

# 1 HP Deskjet 3740 series printer

Selecteer een van de onderstaande onderwerpen als u het antwoord op een vraag wilt weten:



- Kennisgevingen
- Speciale functies
- Beginnen
- De printer aansluiten
- Foto's afdrukken
- Andere documenten afdrukken
- Afdruktips
- Printersoftware
- Onderhoud
- Problemen oplossen
- Specificaties
- Printerbenodigheden

## 2 Kennisgevingen

- [Kennisgevingen en handelsmerken](#)
- [Termen en conventies](#)

### 2.1 Kennisgevingen en handelsmerken

#### Kennisgeving van hewlett-packard company

Vermenigvuldiging, bewerking of vertaling zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden, tenzij dit is toegestaan krachtens de wetten op het auteursrecht.

De informatie hierin kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De enige garanties voor HP producten en services worden uiteengezet in de garantieverklaringen die bij de producten en services worden geleverd. Niets hierin mag worden beschouwd als een aanvullende garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of eventuele omissies.

#### Handelsmerken

Apple, het Apple-logo, AppleTalk, ColorSync, het ColorSync-logo, Finder, Mac, Macintosh, MacOS, Powerbook, Power Macintosh, en Quickdraw zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc., en gedeponeerd in de VS en andere landen.

TrueType is een handelsmerk in de VS van Apple Computer, Inc.

Adobe en Acrobat zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

### 2.2 Termen en conventies

De volgende termen en conventies worden in de gebruikershandleiding gebruikt.

#### Termen

Met de term **printer** of **HP printer** wordt verwezen naar HP Deskjet printers.

#### Let op, Waarschuwing en Opmerking

**Let op** geeft aan dat het risico bestaat dat de HP Deskjet printer of andere apparatuur beschadigd kan raken. Bijvoorbeeld:



Let op: Raak de inktsproeiers of de koperen contactpunten van de inktpatroon niet aan. Als u deze onderdelen aanraakt, kunnen de sproeiers verstopt raken, kunnen problemen met de inkt optreden of kunnen zich problemen met de elektrische verbindingen voordoen.

Een **Waarschuwing** geeft aan dat er gevaar voor uzelf of anderen bestaat.  
Bijvoorbeeld:



Waarschuwing: Houd nieuwe en gebruikte inktpatronen buiten het bereik van kinderen.


Een **Opmerking** geeft aan dat er aanvullende informatie beschikbaar is.  
Bijvoorbeeld:

Opmerking: De beste resultaten verkrijgt u met producten van HP.

## 3 Speciale functies

Gefeliciteerd! U hebt een HP Deskjet printer aangeschaft die beschikt over verschillende indrukwekkende functies:

- **Gebruikersvriendelijk:** eenvoudig te installeren en te gebruiken.
- **Afdrukken zonder rand:** druk foto's van 102 x 152 mm (4 x 6 inch) tot de randen van het papier af met de functie [afdrukken zonder rand](#).
- **Inktniveau-indicator:** u kunt nagaan hoeveel inkt er nog ongeveer in elke inktpatroon aanwezig is dankzij de [inktniveau-indicator](#) die op het scherm wordt weergegeven.
- **Modus Inkt-backup:** de [modus Inkt-backup](#) geeft de mogelijkheid om door te gaan met afdrukken als de andere inktpatroon leeg is.
- **Compact:** klein, licht en eenvoudig te installeren, op te slaan en mee te nemen.

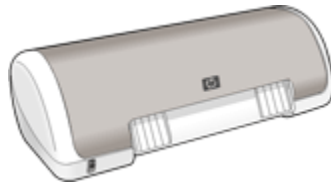

## 4 Beginnen




Zie de pagina [printerfuncties](#) voor een overzicht van de printerfuncties.

Klik op het gewenste onderwerp hieronder voor een beschrijving van een printerfunctie:


- [Aan/uit-knop en -lichtje](#)
- [Papierlade](#)
- [Inktpatronen](#)
- [Modus Inkt-backup](#)

### 4.1 Printerfuncties


De printer beschikt over verschillende functies die het afdrukken eenvoudiger en efficiënter maken.

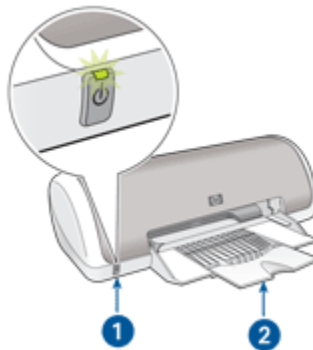

1. [Aan/uit-knop en -lichtje](#)
2. [Papierlade](#)

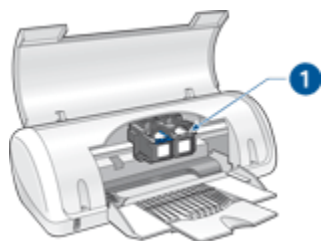

#### 1. Inktpatronen

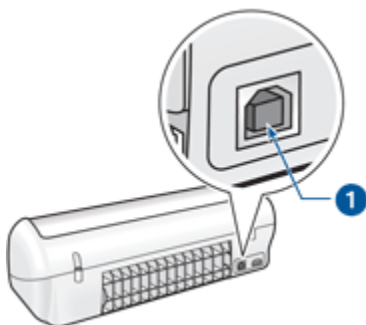

#### 1. USB-poort

## 4.2 Aan/uit-knop en -lichtje

Druk op de Aan/uit-knop om de printer in en uit te schakelen. Wanneer u op de Aan/uit-knop drukt, kan het een paar seconden duren voordat de printer is ingeschakeld. Het Aan/uit-lichtje knippert wanneer de printer een afdruktaak verwerkt.



#### 1. Aan/uit-knop en -lichtje



Let op: Gebruik altijd de Aan/uit-knop om de printer in en uit te schakelen. Het gebruik van een stekkerdoos, stroomstootbeveiliging of muurschakelaar om de printer aan en uit te zetten kan storingen veroorzaken.


## 4.3 Papierlade

De uitklapbare papierlade bevat papier en ander te bedrukken afdruk materiaal. Vouw de papierlade open voordat u afdrukt.


### De papierlade openvouwen

Voer de volgende stappen uit om de papierlade open te vouwen:


1. Trek de printerkap naar boven.

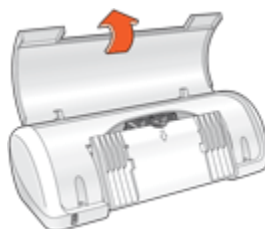


2. Laat de papierlade zakken.

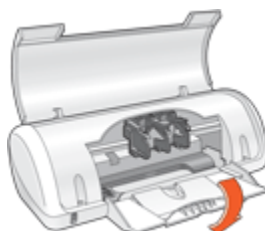

3. Klap het verlengstuk van de lade uit.

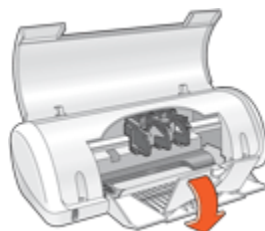


4. Trek de printerkap naar beneden.

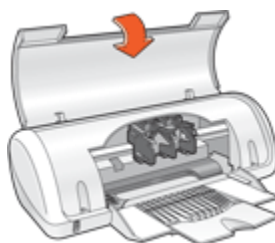

### De papierlade gebruiken

Schuif de papiergeleider naar rechts of links als u op andere papierformaten afdrukt. De afgedrukte pagina's worden boven op de papierlade uitgevoerd.

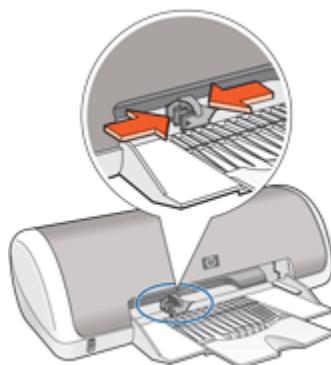

Opmerking: U moet de [inktpatronen](#) installeren voordat u afdrukt.

## 4.4 Inktpatronen

U kunt twee inktpatronen bij de printer gebruiken.



1. Driekleurenpatroon
2. Zwarte inktpatroon



## Inktpatronen vervangen

Wanneer u een inktpatroon aanschaft, moet u letten op het selectienummer van de inktpatroon.

U kunt het selectienummer op deze plaatsen vinden:

- Label met selectienummer: kijk op het label van de inktpatroon die u wilt vervangen.



### 1. Label met selectienummer

- Printerdocumentatie: een lijst met selectienummers van inktpatronen kunt u vinden in de naslaghandleiding bij de printer.
- HP Inkjet Werkset: open de [HP Inkjet Werkset](#) en selecteer het paneel **Printerbenodigheden**.

Als een inktpatroon leeg raakt, kan de printer in de [modus inkt-backup](#) werken.

Zie de pagina [inktpatronen installeren](#) voor informatie over het installeren van een inktpatroon.

## 4.5 Modus Inkt-backup

De printer kan in de modus inkt-backup werken terwijl er maar één inktpatroon in gebruik is. De modus inkt-backup wordt geactiveerd wanneer een inktpatroon uit de inktpatroonhouder wordt verwijderd.

Zie de pagina [inktpatronen installeren](#) voor informatie over het verwijderen van een inktpatroon.

### Uitvoer in modus Inkt-backup

Als u afdrukt in de modus Inktreserve, werkt de printer langzamer en gaat de kwaliteit van de afdrukken achteruit.

Geïnstalleerde inktpatroon	Resultaat
Zwarte inktpatroon.	Kleuren worden in grijs tinten afgedrukt.
Driekleurenpatroon.	Kleuren worden wel afgedrukt, maar zwart wordt als grijs tint weergegeven en is niet echt zwart.

### Deodus Inkt-backup afsluiten

Installeer twee inktpatronen in de printer om deodus Inkt-backup af te sluiten.


Zie de pagina [inktpatronen installeren](#) voor informatie over het installeren van een inktpatroon.

## 5 De printer aansluiten

- USB

### 5.1 USB

De printer wordt met een USB-kabel (Universal Serial Bus) aangesloten op de computer.

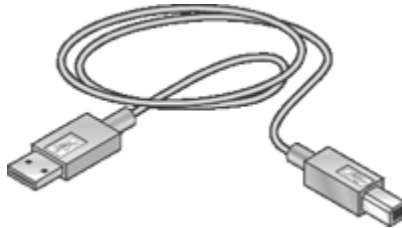

Zie de installatieposter die bij de printer wordt geleverd, voor instructies over het aansluiten van de printer met een USB-kabel.

## 6 Foto's afdrukken

Selecteer het type foto dat u wilt afdrukken:



[Grote foto met witte rand](#) [Kleine foto met witte rand](#) [Kleine foto zonder rand](#)

### De kwaliteit van foto's verbeteren

U kunt betere foto's afdrukken door de [functies voor het afdrukken van foto's](#) van de printer te gebruiken.

### 6.1 De kwaliteit van foto's verbeteren

De printersoftware biedt verschillende functies om het afdrukken van digitale foto's te vereenvoudigen en de kwaliteit van foto's te verbeteren.

- Gebruik de [HP opties voor digitale fotografie](#) om foto's bij te werken.
- De hoogste resolutie krijgt u met [Maximum dpi](#).
- Gebruik [HP Everyday Fotopapier](#), [Halfglanzend](#) om bij het afdrukken van foto's geld en inkt te besparen.

Geeft uw digitale foto's een professionele touch:

- Druk [zwart-wit foto's](#) af.
- Druk tot de rand van het fotopapier af met de functie voor [afdrukken zonder rand](#).

Voorkom dat fotopapier gaat krullen door de richtlijnen voor de [opslag en verwerking van fotopapier](#) op te volgen.

### 6.2 Digitale foto's afdrukken

De printer biedt een aantal functies waarmee u de kwaliteit van digitale foto's kunt verbeteren.

#### Toegang krijgen tot de opties voor digitale fotografie

1. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
2. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.

3. Klik op het tabblad **Digitale foto**.

## De opties voor digitale fotografie gebruiken



1. **Menu-opties:** selecteer een van de volgende opties:
  - **Rode ogen verwijderen:** klik op **Aan** als u het rode-ogeneffect in de foto wilt verwijderen of verminderen.
  - **Digitale flash:** pas de belichting van de donkere gebieden in foto's aan om de details zichtbaar te maken. Klik op **Automatisch** als u licht en donker automatisch door de printerdriver wilt laten uitbalanceren.
  - **Contrastverbetering:** pas het contrast naar wens aan. Klik op **Automatisch** als u het contrast automatisch door de printerdriver wilt laten uitbalanceren.
  - **SmartFocus:** verbeter de kwaliteit en helderheid van afbeeldingen. Als u op **Aan** klikt, worden de details in het beeld automatisch door de printerdriver scherpgesteld.
  - **Gelijkmatig:** maakt een afbeelding zachter. Klik op **Auto** als u dit automatisch door het stuurprogramma wilt laten bepalen.
  - **Scherpte:** pas de scherpte naar wens aan. Klik op **Auto** als u de scherpte automatisch door het stuurprogramma wilt laten bepalen.


## 6.3 Maximum dpi

Met de instelling **Maximum dpi** kunt u 4800 x 1200-dpi geoptimaliseerd afdrukken.

De afdrukmodus 4800 x 1200-dpi geoptimaliseerd is de hoogste resolutiekwaliteit die voor deze printer beschikbaar is. Als u 4800 x 1200-dpi geoptimaliseerd in de printerdriver hebt geselecteerd, drukt de driekleurenpatroon af in deodus 4800 x 1200-dpi geoptimaliseerd (tot 4800 x 1200-dpi geoptimaliseerde kleur en 1200-invoer dpi).

Voer de volgende stappen uit om in deodus 4800 x 1200-dpi geoptimaliseerd af te drukken:

1. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
2. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.

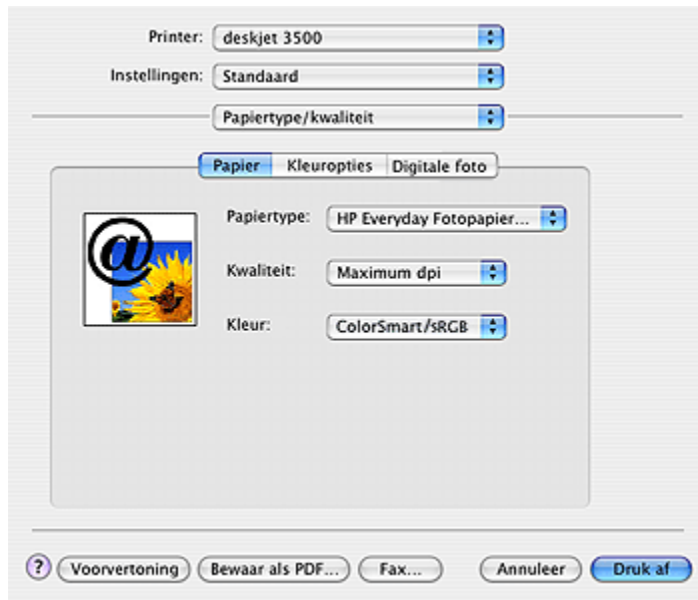

3. Klik op **Fotopapier** in de vervolgkeuzelijst **Papiertype** en klik op het juiste type fotopapier.
4. Klik op **Kwaliteit** in de vervolgkeuzelijst **Maximum dpi**.
5. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Druk af**.

## 6.4 Geld besparen bij het afdrukken van foto's

### HP Everyday Fotopapier

U kunt geld en inkt besparen bij het afdrukken van foto's door **HP Everyday Fotopapier, Halfglanzend** te gebruiken en de **Afdrukkwaliteit** in te stellen op **Normaal**.

**HP Everyday Fotopapier, Halfglanzend** is ontworpen om met minder inkt kwaliteitsfoto's te kunnen maken.

Opmerking: Voor foto's van hogere kwaliteit gebruikt u HP Premium Plus Fotopapier en stelt u de **Afdrukkwaliteit** in op **Best** of **Maximum dpi**.

## 6.5 Zwart-wit foto's afdrukken

U kunt met de printer de volgende taken uitvoeren:

- [Zwart-wit foto's afdrukken](#)
- [Een kleurenfoto in zwart-wit afdrukken](#)


### Zwart-wit foto's afdrukken

Wanneer u een foto wilt afdrukken die al zwart-wit is, volgt u de instructies op voor het [type en formaat foto](#) dat u wilt afdrukken.

### Een kleurenfoto in zwart-wit afdrukken

Volg deze stappen op om een kleurenfoto zwart-wit af te drukken:

1. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
2. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.

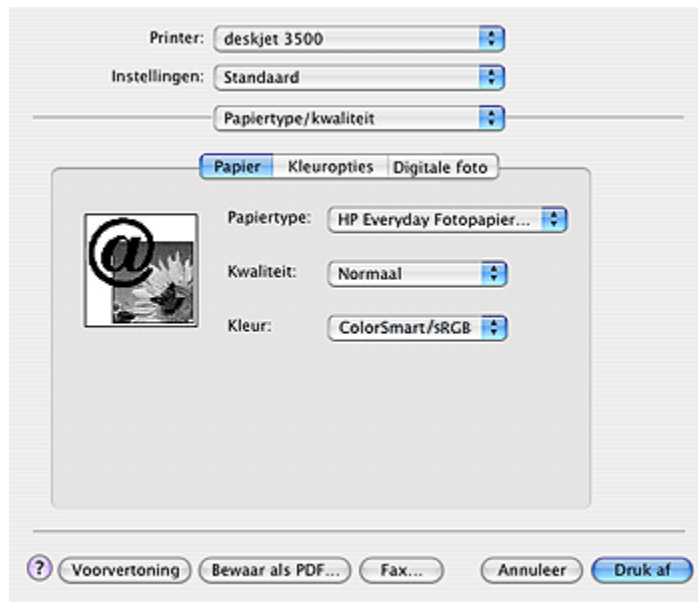

3. Klik op **Grijsschaal** in de vervolgkeuzelijst **Kleur**.
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Druk af**.

## 6.6 De opslag en verwerking van fotopapier

Volg deze instructies op om de kwaliteit van uw HP fotopapier te behouden.

### Opslag

- Houd ongebruikt fotopapier in een hersluitbare plastic tas in de doos waarin het papier oorspronkelijk is geleverd. Bewaar het verpakte fotopapier op een vlak oppervlak in een koele ruimte.
- Als u wilt gaan afdrukken, haalt u alleen het papier uit het plastic dat u direct van plan bent te gebruiken. Wanneer u klaar bent met afdrukken, plaatst u het ongebruikte fotopapier terug in de plastic tas.
- Laat geen ongebruikt fotopapier in de papierlade van de printer liggen. Het papier kan gaan krullen waardoor de kwaliteit van uw foto's slechter kan worden.

### Verwerking

- Houd het fotopapier altijd vast bij de randen. Vingerafdrukken op fotopapier kunnen de afdrukkwaliteit verslechteren.



- Controleer of het fotopapier niet gekruld is. Wanneer het fotopapier gekruld is, plaatst u het papier in een plastic zak en buigt u het voorzichtig in de tegenovergestelde richting tot het weer recht is. Als dit niet lukt, gebruikt u fotopapier dat niet gekruld is.


## 6.7 Foto zonder rand

### Richtlijnen

- Gebruik fotopapier van 10 x 15 cm (4 x 6 inch) met een afscheurrand van 1,25 cm (0,5 inch) wanneer u een foto zonder rand wilt afdrukken. De afgedrukte foto bevat aan drie zijden geen rand en een kleine rand aan de onderzijde. Wanneer u deze rand verwijdert, krijgt u een volledig randloze foto.
- Zie de pagina [de kwaliteit van foto's verbeteren](#) om meer te weten komen over de functies voor het afdrukken van foto's.
- Gebruik [HP Everyday Fotopapier](#), [Halfglanzend](#) om bij het afdrukken van foto's geld en inkt te besparen.
- Zorg dat het fotopapier dat u gebruikt, vlak ligt. Op de pagina [de opslag en verwerking van fotopapier](#) kunt u lezen hoe u kunt voorkomen dat fotopapier gaat krullen.
- Druk geen randloze foto's af in de [modus inkt-backup](#). Zorg ervoor dat er altijd twee inktpatronen in de printer zijn geïnstalleerd.
- Open het bestand in een softwaretoepassing en wijs het gewenste beeldformaat toe. Zorg dat dit overeenkomt met het formaat van het papier waarop u het beeld wilt afdrukken.
- Zorg dat u de capaciteit van de papierlade niet overschrijdt: maximaal 15 vellen.

### Vorbereiding voor het afdrukken


1. Schuif de papiergeleider naar links.
2. Plaats het fotopapier met de afdrukzijde naar beneden en de korte rand naar de printer gericht rechts in de lade. Als u fotopapier met een afscheurrand gebruikt, mag de afscheurrand niet richting de printer wijzen. Schuif het papier zo ver mogelijk in de printer.

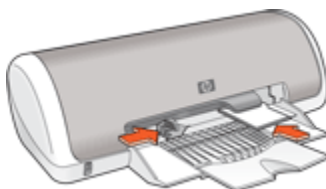


3. Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.

## Afdrukken

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en selecteer de volgende instellingen:

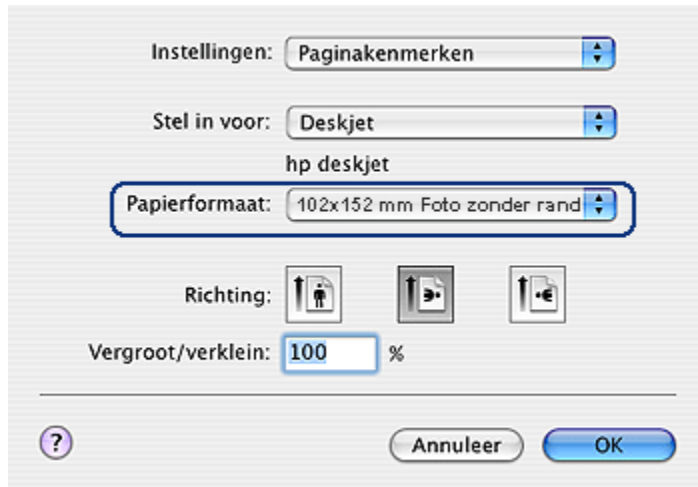

- **Papierformaat:** het juiste formaat randloos papier
  - **Richting:** de juiste afdrukstand
2. Klik op **OK**.
  3. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
  4. Klik op het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
    - **Papiertype:** het juiste type fotopapier
    - **Kwaliteit:** **Best of Maximum dpi**
  5. Geef desgewenst opties voor [HP digitale fotografie](#) op.
  6. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Druk af**.
- Als u op fotopapier hebt afgedrukt dat een afscheurrand heeft, verwijdert u de rand om het document volledig randloos te maken.

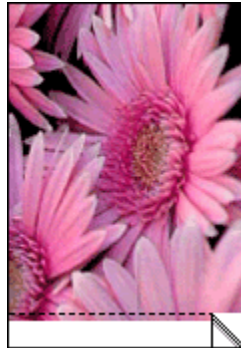


## 6.8 Kleine foto's met een witte rand

### Richtlijnen

- Zie de pagina [de kwaliteit van foto's verbeteren](#) om meer te weten komen over de functies voor het afdrucken van foto's.
- Gebruik [HP Everyday Fotopapier](#), [Halfglanzend](#) om bij het afdrucken van foto's geld en inkt te besparen.
- Zorg dat het fotopapier dat u gebruikt, vlak ligt. Op de pagina [de opslag en verwerking van fotopapier](#) kunt u lezen hoe u kunt voorkomen dat fotopapier gaat krullen.
- Zorg dat u de capaciteit van de papierlade niet overschrijdt: maximaal 15 vellen.

### Vorbereiding voor het afdrucken

1. Schuif de papiergeleider naar links.
2. Plaats het fotopapier met de afdrukzijde naar beneden en de korte rand naar de printer gericht rechts in de lade. Schuif het papier zo ver mogelijk in de printer.

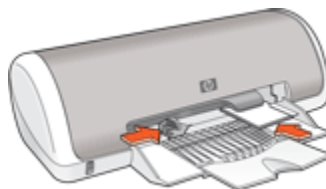

3. Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.

## Afdrukken

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en selecteer de volgende instellingen:
  - **Papierformaat:** het juiste papierformaat
  - **Richting:** de juiste afdrukstand
2. Klik op **OK**.
3. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
4. Klik op het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
  - **Papiertype:** het juiste type fotopapier
  - **Kwaliteit:** **Best of Maximum dpi**
5. Geef desgewenst opties voor [HP digitale fotografie](#) op.
6. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Druk af**.


## 6.9 Grote foto's met een witte rand

### Richtlijnen

- Zie de pagina [de kwaliteit van foto's verbeteren](#) om meer te weten komen over de functies voor het afdrukken van foto's.
- Gebruik [HP Everyday Fotopapier](#), [Halfglanzend](#) om bij het afdrukken van foto's geld en inkt te besparen.
- Zorg dat het fotopapier dat u gebruikt, vlak ligt. Op de pagina [de opslag en verwerking van fotopapier](#) kunt u lezen hoe u kunt voorkomen dat fotopapier gaat krullen.
- Zorg dat u de capaciteit van de papierlade niet overschrijdt: maximaal 15 vellen.

### Vorbereiding voor het afdrukken

1. Schuif de papiergeleider naar links.
2. Plaats het papier met de afdrukzijde omlaag in de lade en duw het zo ver mogelijk in de printer.  
Het papier hangt over de rand van de lade.

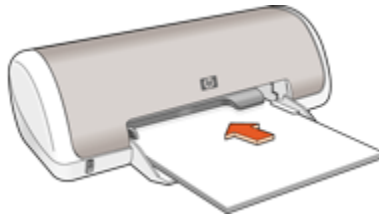

3. Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.

## Afdrukken

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en selecteer de volgende instellingen:
  - **Papierformaat:** het juiste papierformaat
  - **Richting:** de juiste afdrukstand
2. Klik op **OK**.
3. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
4. Klik op het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
  - **Papiertype:** het juiste type fotopapier
  - **Kwaliteit:** Best of Maximum dpi
5. Geef desgewenst opties voor [HP digitale fotografie](#) op.
6. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Druk af**.

## 7 Andere documenten afdrukken



E-mail



Brieven



Documenten



Enveloppen



Etiketten



Brochures



Wenskaarten



Transparanten



Indexkaarten



Opstrijkpatronen

### Afdruktips

Verlaag uw kosten en werkdruk en verhoog de kwaliteit van uw afdrucken door deze [afdruktips](#) op te volgen.

### Printersoftware

Kom meer te weten over de [printersoftware](#).


## 7.1 E-mail

### Richtlijnen

Zorg dat u de capaciteit van de papierlade niet overschrijdt: maximaal 80 vellen.

### Vorbereiding voor het afdrukken

1. Schuif de papiergeleider naar links.
2. Plaats het papier met de afdrukzijde omlaag in de lade en duw het zo ver mogelijk in de printer.  
Het papier hangt over de rand van de lade.

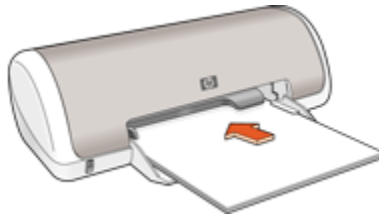

3. Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.

## Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en geef de instellingen voor papierformaat en afdrukstand op.
2. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
3. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
  - **Papiertype:** het juiste papiertype
  - **Afdrukkwaliteit:** Normaal
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrুকinstellingen en klik op **Druk af**.

## 7.2 Brieven


### Richtlijnen

- Zie de pagina [enveloppen](#) voor hulp bij het afdrukken van een envelop.
- Zorg dat u de capaciteit van de papierlade niet overschrijdt: maximaal 80 vellen.

### Vorbereiding voor het afdrukken

1. Schuif de papiergeleider naar links.
2. Plaats het papier met de afdrukzijde omlaag in de lade en duw het zo ver mogelijk in de printer.

Het papier hangt over de rand van de lade.

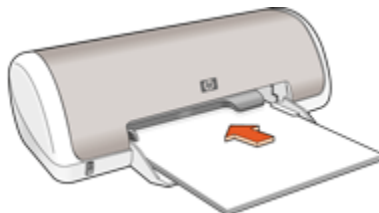

3. Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.

## Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en geef de instellingen voor papierformaat en afdrukstand op.
2. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
3. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
  - **Papiertype**: het juiste papiertype
  - **Afdrukqualiteit**: **Normaal** of **Best**
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Druk af**.

## 7.3 Documenten


### Richtlijnen

- Zorg dat u de capaciteit van de papierlade niet overschrijdt: maximaal 80 vellen.

### Vorbereiding voor het afdrukken

1. Schuif de papiergeleider naar links.
2. Plaats het papier met de afdrukzijde omlaag in de lade en duw het zo ver mogelijk in de printer.

Het papier hangt over de rand van de lade.

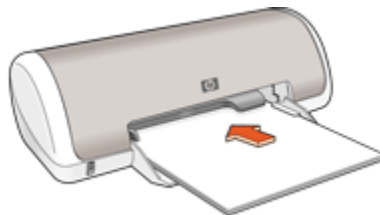

3. Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.

## Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en geef de instellingen voor papierformaat en afdrukstand op.
2. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
3. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
  - **Papiertype**: het juiste papiertype



- **Afdrukkwaliteit: Normaal of Best**

4. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Druk af**.

## 7.4 Enveloppen

### Richtlijnen

- Gebruik geen enveloppen die de volgende eigenschappen hebben:
  - Enveloppen met klemmetjes
  - Enveloppen met dikke, onregelmatige of gekrulde randen
  - Glanzende enveloppen of enveloppen met reliëf
  - Gekreukelde, gescheurde of anderszins beschadigde enveloppen
- Lijn de randen van de envelop uit voordat u deze in de papierlade plaatst.
- Zorg dat u de capaciteit van de papierlade niet overschrijdt: maximaal 10 enveloppen.

### Vorbereiding voor het afdrukken

1. Schuif de papiergeleider naar links.
2. Plaats de enveloppen met de afdrukszijde omlaag en de klep naar links aan de rechterkant van de papierlade. Schuif de enveloppen zo ver mogelijk in de printer.



3. Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van de enveloppen.

### Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en geef de instellingen voor papierformaat en afdrukstand op.
2. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
3. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
  - **Papiertype:** het juiste papiertype
  - **Afdrukkwaliteit: Normaal of Best**
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Druk af**.

## 7.5 Etiketten


### Richtlijnen

- Gebruik alleen etiketten die speciaal voor inkjetprinters zijn ontworpen.
- Gebruik alleen volledige vellen met etiketten.
- De etiketten mogen niet plakkerig of gekreukeld zijn en mogen niet van de vellen loskomen.
- Zorg dat u de capaciteit van de papierlade niet overschrijdt: maximaal 15 etikettenvellen (gebruik alleen vellen van Letter- of A4-formaat).

### Vorbereiding voor het afdrucken

1. Schuif de papiergeleider naar links.
2. Waaier de randen van de etikettenvellen uit om te voorkomen dat deze aan elkaar plakken en maak er een nette stapel van.
3. Plaats de etikettenvellen met de etikettenzijde omlaag in de lade en duw ze zo ver mogelijk in de printer.

De vellen hangen over de rand van de lade.

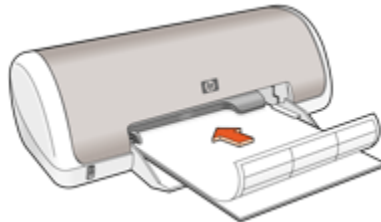

4. Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van de vellen.

### Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en geef de instellingen voor papierformaat en afdrukstand op.
2. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
3. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
  - **Papiertype**: het juiste papiertype
  - **Afdrukqualiteit**: **Normaal** of **Best**
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Druk af**.

## 7.6 Brochures

### Richtlijnen

- Gebruik HP Brochure & Flyer papier voor de beste resultaten.
- Zorg dat u de capaciteit van de papierlade niet overschrijdt: maximaal 30 vellen.

### Vorbereiding voor het afdrukken

1. Schuif de papiergeleider naar links.
2. Plaats het papier met de afdrukzijde omlaag in de lade en duw het zo ver mogelijk in de printer.

Het papier hangt over de rand van de lade.



3. Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.

### Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en geef de instellingen voor papierformaat en afdrukstand op.
2. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
3. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
  - **Papiertype**: het juiste type brochurepapier
  - **Afdrukkwaliteit**: **Normaal**, **Best** of **Maximum dpi**.
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Druk af**.


## 7.7 Wenskaarten

### Richtlijnen

- Vouw voorgevouwen kaarten uit en plaats deze in de papierlade.
- Gebruik HP Wenskaarten voor de beste resultaten.
- Zorg dat u de capaciteit van de papierlade niet overschrijdt: maximaal 20 kaarten.

## Vorbereiding voor het afdrucken

1. Schuif de papiergeleider naar links.
2. Waaier de randen van de wenskaarten uit om te voorkomen dat deze aan elkaar plakken en maak er een nette stapel van.
3. Plaats de wenskaarten met de afdrukzijde omlaag in de papierlade. Schuif de kaarten zo ver mogelijk in de printer.

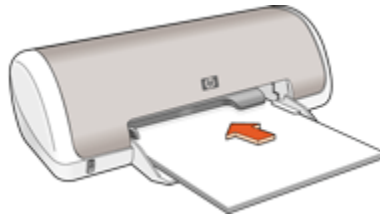

4. Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.

## Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en geef de instellingen voor papierformaat en afdrukstand op.
2. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
3. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
  - **Papiertype**: selecteer het juiste papiertype voor wenskaarten
  - **Afdrukkwaliteit**: **Normaal**, **Best** of **Maximum dpi**.
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrুকinstellingen en klik op **Druk af**.

## 7.8 Transparanten


### Richtlijnen

- Gebruik HP Premium Inkjet Transparanten voor het beste resultaat.
- Zorg dat u de capaciteit van de papierlade niet overschrijdt: maximaal 20 transparanten.

### Vorbereiding voor het afdrucken

1. Schuif de papiergeleider naar links.
2. Plaats de transparanten met de afdrukzijde omlaag en de plakstrook naar de printer gericht in de lade.

De transparanten hangen over de rand van de lade.

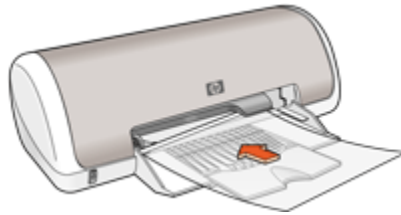

3. Druk de transparanten voorzichtig in de printer totdat deze niet verder kunnen, zodat de plakstroken niet aan elkaar kleven.
4. Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van de transparanten.

## Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en geef de instellingen voor papierformaat, vergroten/verkleinen en richting op.
2. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
3. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
  - **Papiertype**: het juiste type transparantfilm
  - **Afdrukkwaliteit**: **Normaal**, **Best** of **Maximum dpi**.
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Druk af**.

## 7.9 Indexkaarten en ander klein afdrukmateriaal

### Richtlijnen

- Gebruik alleen kaarten en ander klein afdrukmateriaal die voldoen aan de papierformaatspecificaties van de printer. Zie de naslaghandleiding van de printer voor specificaties.
- Zorg dat u de capaciteit van de papierlade niet overschrijdt: maximaal 20 kaarten.

### Vorbereiding voor het afdrukken

1. Schuif de papiergeleider naar links.
2. Plaats de kaarten met de afdrukszijde omlaag en de korte kant naar de printer gericht tegen de rechterkant van de lade. Schuif de kaarten zo ver mogelijk in de printer.



3. Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.

## Afdrukken

1. Open het dialoogvenster **Pagina-instelling** en selecteer de volgende instellingen:
  - **Papierformaat:** het juiste papierformaat

Opmerking: Wanneer u een kaart zonder rand afdrukt, klikt u op het randloze fotoformaat dat overeenkomt met het kaartformaat.

  - **Richting:** de juiste afdrukstand
2. Klik op **OK**.
3. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
4. Klik op het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
  - **Papiertype:** het juiste papiertype
  - **Afdrukkwaliteit:** **Normaal**, **Best** of **Maximum dpi**.
5. Geef desgewenst opties voor **HP digitale fotografie** op.
6. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Druk af**.

Opmerking: Als het bericht verschijnt dat het papier op is, controleert u of de kaarten goed in de papierlade zijn geplaatst.

## 7.10 Opstrijkpatronen

### Richtlijnen


- Gebruik HP Opstrijkpatronen voor goede resultaten.
- Zorg dat u de capaciteit van de papierlade niet overschrijdt: maximaal 10 opstrijkpatronen.

### Vorbereiding voor het afdrukken

1. Schuif de papiergeleider naar links.

2. Plaats het papier voor opstrijkpatronen met de afdrukzijde omlaag in de papierlade en duw het zo ver mogelijk in de printer.

Het papier hangt over de rand van de lade.

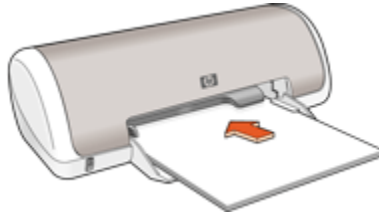

3. Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.

## Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en geef de instelling voor papierformaat en afdrukrichting op.
2. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
3. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
4. Selecteer het geschikte papiertype in de vervolgkeuzelijst **Papiertype**.
5. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Druk af**.

## 8 Afdruktips

### Bespaar tijd

- Druk [exemplaren gesorteerd](#) af.

### Bespaar geld

- Gebruik [HP Everyday Fotopapier](#) om bij het afdrukken van foto's geld en inkt te besparen.

### Verbeter de kwaliteit van afdrukken


- Selecteer het juiste [papiertype](#).
- Selecteer de juiste [afdrukkwaliteit](#).
- [Wijzig zo nodig het formaat](#) van het document.

## 8.1 De paginavolgorde instellen

Door de paginavolgorde in te stellen bepaalt u de volgorde waarin een document wordt afgedrukt. Vaak is het handig om de eerste pagina van een document als laatste af te drukken, zodat het volledige document met de bedrukte zijde naar beneden in de uitvoerlade ligt.

Voer de volgende stappen uit om de paginavolgorde in te stellen:

1. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
2. Selecteer het paneel **Papierafhandeling**.

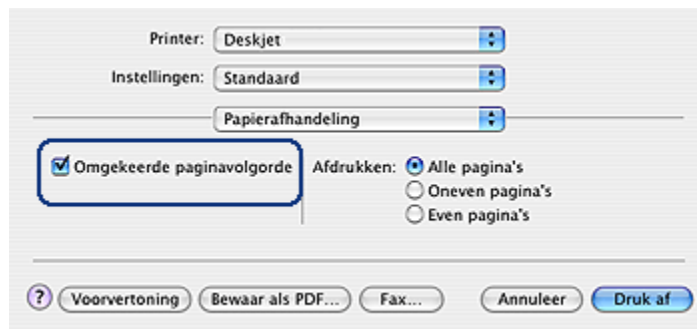

3. Voer een van de volgende handelingen uit:

- Selecteer de optie **Omgekeerde paginavolgorde** om de eerste pagina van het document als laatste af te drukken. Dit is de juiste instelling voor de meeste afdruktaken.



- Maak de selectie van de optie **Omgekeerde paginavolgorde** ongedaan om de laatste pagina van het document als laatste af te drukken.
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Druk af**.

Opmerking: De optie voor omgekeerde pagina volgorde is alleen beschikbaar in Mac OS X 10.3 en later.


## 8.2 Gesorteerd afdrukken

Wanneer u meerdere exemplaren van een document tegelijk afdruckt, gebruikt u de sorteefunctie, zodat u na het afdrukken de exemplaren niet op de juiste volgorde hoeft te leggen.

Opmerking: In sommige programma's is het niet mogelijk om via de printersoftware het aantal af te drukken exemplaren op te geven. Als u in het programma dat u gebruikt, het aantal exemplaren kunt opgeven, geeft u het aantal in het programma op.

Voer de volgende stappen uit om documenten te sorteren:

1. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
2. Selecteer het paneel **Aantal en pagina's**.

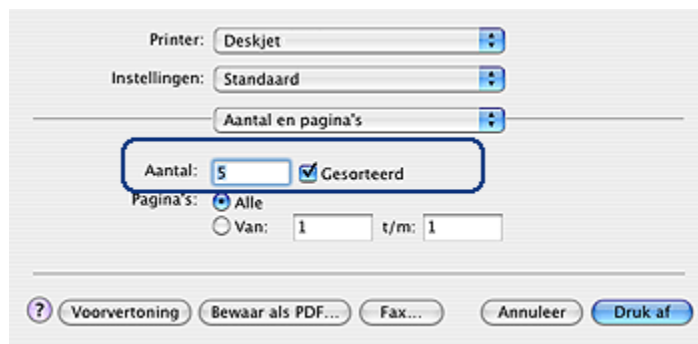


3. Typ het aantal exemplaren dat u wilt afdrukken in het vak **Aantal**.
4. Selecteer de optie **Gesorteerd**.
5. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Druk af**.

## 8.3 Een papiertype selecteren

Wanneer u een afdruck van hogere kwaliteit wilt maken, wordt aanbevolen een specifiek papiertype te selecteren.

Volg deze stappen op om een bepaald papiertype te selecteren:

1. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
2. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.

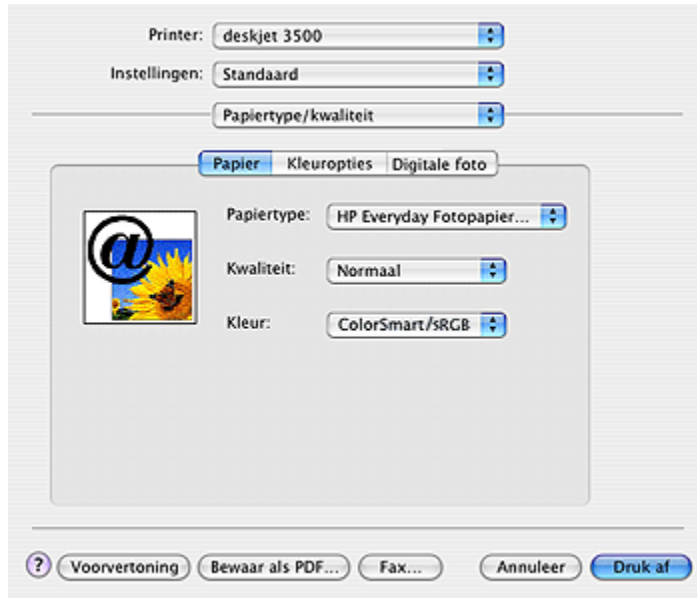


3. Selecteer het geschikte papiertype in de vervolgkeuzelijst **Papiertype**.
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Druk af**.

## 8.4 Een afdrukkwaliteit selecteren

Voer de volgende stappen uit om vanuit de printersoftware een afdrukkwaliteit te selecteren:

1. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
2. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.

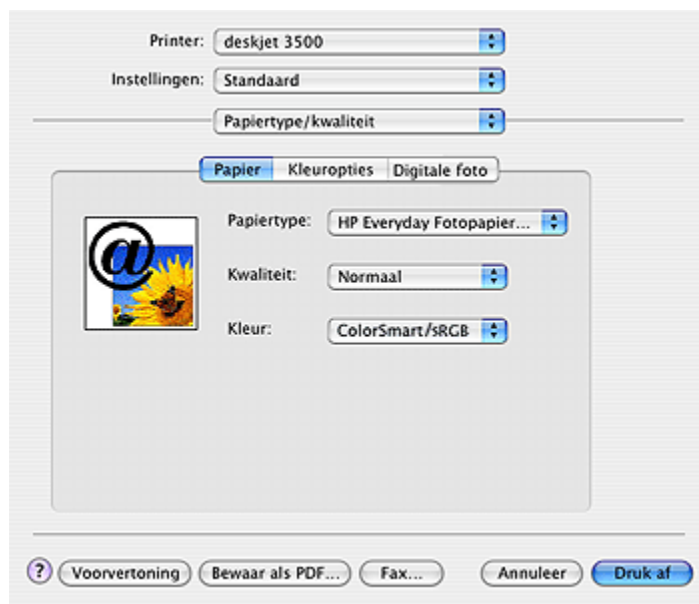


3. Selecteer een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst **Kwaliteit**:
- **Snel concept**: de printer drukt af op de hoogste afdruksnelheid.
  - **Snel normaal**: de printer drukt sneller af dan in de modus Normaal en met een hogere afdrukkwaliteit dan met Snel concept.
  - **Normaal**: biedt de beste balans tussen afdrukkwaliteit en -snelheid. Dit is de juiste instelling voor de meeste documenten.
  - **Best**: biedt afdrucken van de hoogste kwaliteit.
  - **Maximum dpi**: biedt de hoogste afdrukkwaliteit, maar met een langzamere afdruksnelheid dan de modus Best.

## 8.5 Het formaat van een document wijzigen

Gebruik deze functie om tekst en afbeeldingen op de afdruk te vergroten zonder het papierformaat te wijzigen.

Volg deze stappen op om tekst en afbeeldingen te verkleinen of te vergroten:

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#).

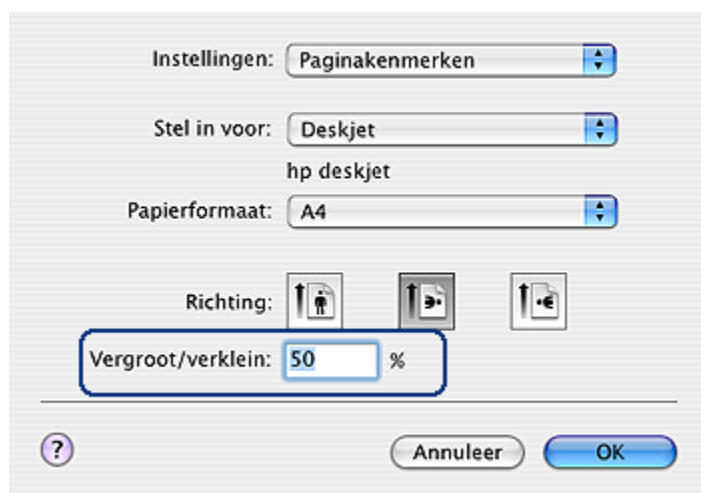

2. Typ in het vak **Vergroot/verklein** het percentage waarmee u het document wilt verkleinen of vergroten.
  - Typ een getal van 25 tot en met 99 om het documentbeeld te verkleinen.
  - Typ een getal van 101 tot en met 400 om het documentbeeld te vergroten.
3. Klik op **OK** en druk het document af.

## 9 Printersoftware

- [Afdrukinstellingen](#)
- [Dialoogvenster Pagina-instelling](#)
- [Dialoogvenster Afdrukken](#)
- [De printer beheren \(Mac OS X 10.3 en later\)](#)
- [De printer beheren \(Mac OS X 10.2 en eerder\)](#)
- [De status van een afdruktaak weergeven en wijzigen \(Mac OS x 10.3 en later\)](#)
- [De status van een afdruktaak weergeven en wijzigen \(Mac OS X 10.2 en eerder\)](#)

### 9.1 Afdrukinstellingen

De printer wordt aangestuurd door op de computer geïnstalleerde software. Gebruik de printersoftware (dat wil zeggen de *printerdriver*) om de afdrukinstellingen voor een document te wijzigen.

Geef in het venster [Pagina-instelling](#) het papierformaat, de afdrukstand en de schaal van een document op.

Voor het opgeven van andere afdrukinstellingen en het versturen van een document naar de printer gebruikt u het dialoogvenster [Afdrukken](#).

### 9.2 Dialoogvenster Pagina-instelling

U kunt met het dialoogvenster **Pagina-instelling** de lay-out van een document aanpassen.

U opent het dialoogvenster **Pagina-instelling** door de software te openen waarmee u het document hebt gemaakt. Klik vervolgens op **Bestand** en **Pagina-instelling**.

U kunt in het dialoogvenster **Pagina-instelling** het volgende doen:




- Het papierformaat voor een document instellen.
- Het **formaat** van een document wijzigen.
- De afdrukstand van een document instellen.

## 9.3 Dialoogvenster Afdrukken

In het dialoogvenster **Afdrukken** kunt u de afdrukinstellingen opgeven voor het document dat u afdrukt. Het dialoogvenster bestaat uit verschillende panelen met opties.

U opent het dialoogvenster **Afdrukken** door het document te openen dat u wilt afdrukken en vervolgens op **Bestand** en **Afdrukken** te klikken.

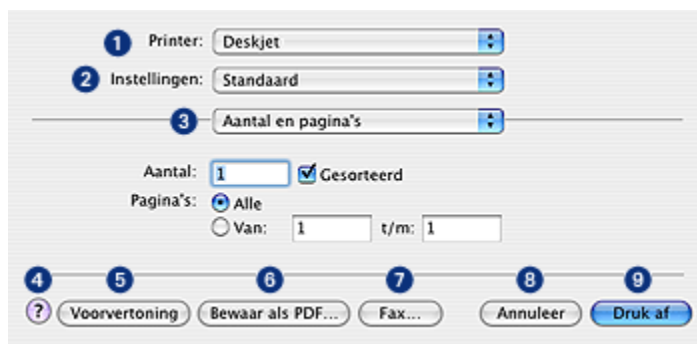

1. **Printer:** selecteer de printer.

2. **Instellingen**: selecteer een groep opgeslagen afdrুকopties.
3. **Paneelmenu**: hiermee schakelt u tussen de panelen voor afdrুকinstellingen, een toepassingsspecifiek paneel, of een samenvatting of afdrুকinstellingen voor het document.
4. **?**: opent MacHelp.
5. **Voorvertoning**: hiermee geeft u een afdrুকvoorbeeld van het document op het scherm weer.
6. **Bewaar als PDF**: hiermee kunt u het document in ADOBE PDF-indeling opslaan.
7. **Fax**: klik hierop wanneer u het document als een fax wilt versturen.

Opmerking: De optie **Fax** is alleen beschikbaar in Mac OS X 10.3 en later.

8. **Annuleer**: hiermee sluit u het dialoogvenster **Afdrukken** zonder het document af te drukken.
9. **Druk af**: druk het document af.

## 9.4 De printer beheren (Mac OS X 10.3 en later)

Gebruik de **Printerlijst** om de printer te beheren.


Het beheren van de printer omvat de volgende taken:

- [Een printer toevoegen](#)
- [Een standaardprinter instellen](#)
- [Een printer verwijderen](#)

### De Printerlijst openen


Volg deze stappen op om de **Printerlijst** te openen:

1. Klik op **Systeemvoorkeuren** in het **Apple**-menu.
2. Klik in het dialoogvenster **Systeemvoorkeuren** op **Afdrukken en faxen**.

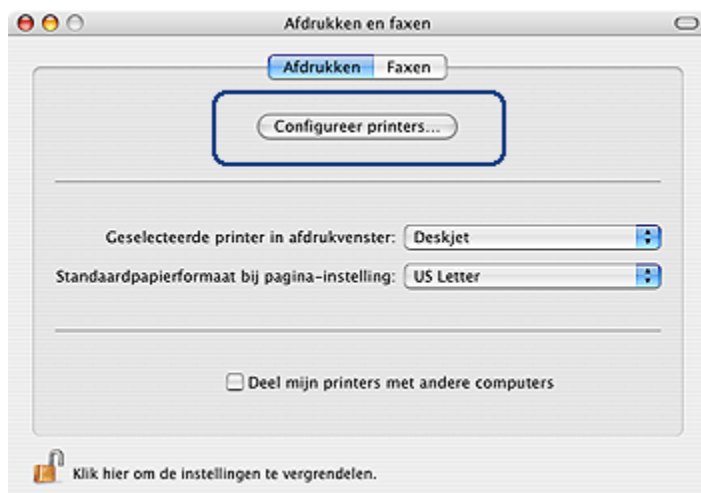

3. Klik op de knop **Configureer printers**.

De **Printerlijst** verschijnt.

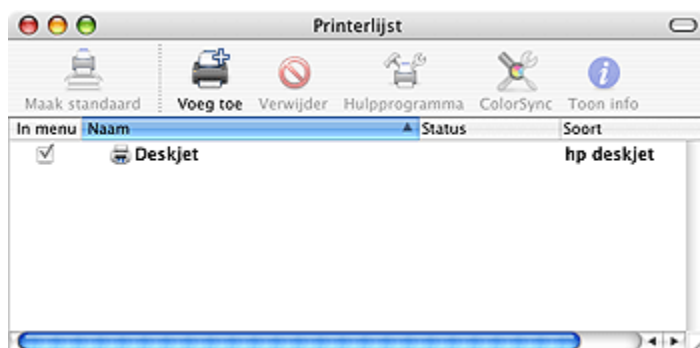


## Een printer toevoegen

Volg deze stappen op om een printer aan uw computer toe te voegen:

1. Open de **Printerlijst**.
2. Klik op **Voeg toe**.

Het dialoogvenster **Lijst Printer toevoegen** verschijnt.



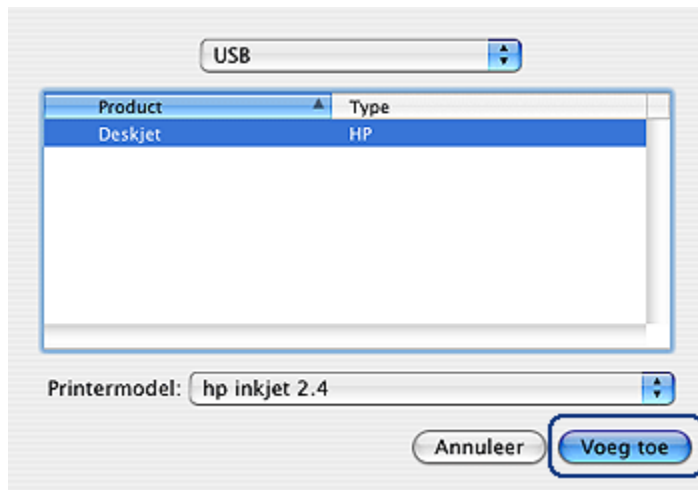

3. Selecteer **USB**.
4. Selecteer de naam van de printer in de lijst.
5. Klik op **Voeg toe**.

### Een standaardprinter instellen

Volg deze stappen op om de printer in te stellen als de standaardprinter van de computer:

1. Open de [Printerlijst](#).
2. Klik op de naam van de printer.
3. Selecteer de printer en klik vervolgens op de knop **Maak standaard**.

### Een printer verwijderen

Volg deze stappen op om een printer van uw computer te verwijderen:

1. Open de [Printerlijst](#).
2. Selecteer de printer die u wilt verwijderen.
3. Klik op **Verwijder**.

## 9.5 De printer beheren (Mac OS X 10.2 en eerder)

Gebruik het **Afdrukcentrum** om de printer te beheren.

Het beheren van de printer omvat de volgende taken:


- [Een printer toevoegen](#)

- Een standaardprinter instellen
- Een printer verwijderen

## Een printer toevoegen


Volg deze stappen op om een printer aan uw computer toe te voegen:

1. Klik in de Zoeker op **Toepassingen**, vervolgens op **Hulpprogramma's** en dubbelklik tot slot op **Afdrukcentrum**.

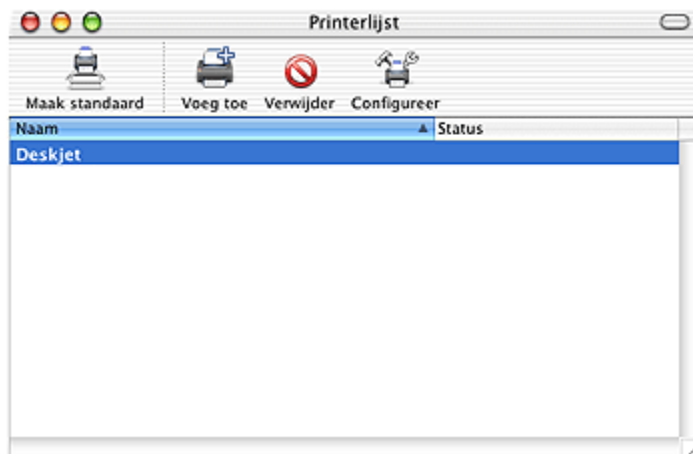

2. Klik op **Voeg toe**.

Het dialoogvenster **Lijst Printer toevoegen** verschijnt.

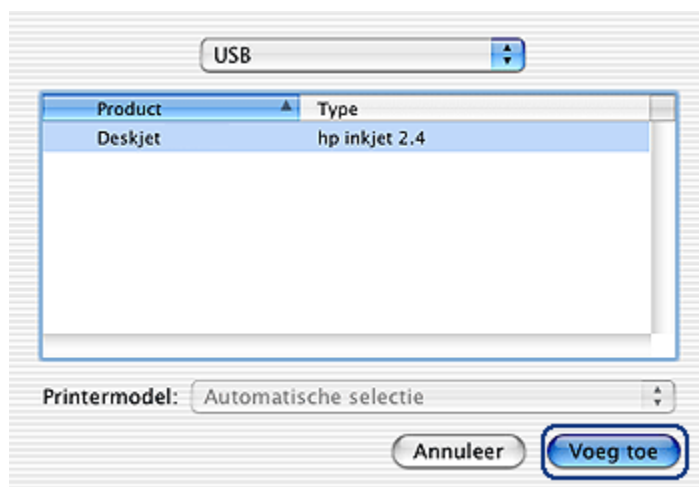

3. Selecteer **USB** in het menu.
4. Selecteer de naam van de printer in de lijst.
5. Klik op **Voeg toe**.

### Een standaardprinter instellen

Volg deze stappen op om de printer in te stellen als de standaardprinter van de computer:

1. Klik in de Zoeker op **Toepassingen**, vervolgens op **Hulpprogramma's** en dubbelklik tot slot op **Afdrukcentrum**.
2. Klik op de naam van de printer.
3. Selecteer de printer en klik vervolgens op de knop **Maak standaard**.

De printernaam wordt vet weergegeven om aan te geven dat dit de standaardprinter is.


### Een printer verwijderen

Volg deze stappen op om een printer van uw computer te verwijderen:

1. Klik in de Zoeker op **Toepassingen**, vervolgens op **Hulpprogramma's** en dubbelklik tot slot op **Afdrukcentrum**.
2. Selecteer de printer die u wilt verwijderen.
3. Klik op **Verwijder**.

## 9.6 De status van een afdruktaak weergeven en wijzigen (Mac OS x 10.3 en later)

U geeft de afdrukstatus van een document weer door te klikken op het pictogram van de printer in de dock.

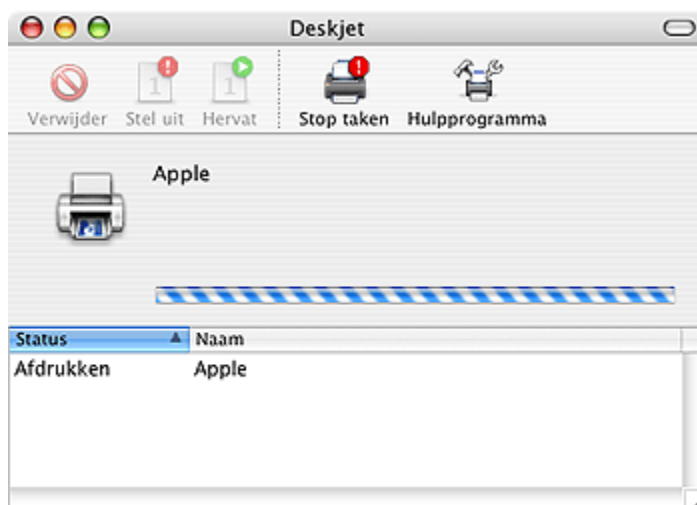

Klik op een afdruktaak om deze te selecteren en klik vervolgens op de gewenste knop:

- **Verwijder:** annuleert de geselecteerde afdruktaak
- **Stel uit:** stelt de geselecteerde afdruktaak uit
- **Hervat:** hervat de uigestelde afdruktaak
- **Stop taken:** onderbreekt alle afdruktaken in de wachtrij

## 9.7 De status van een afdruktaak weergeven en wijzigen (Mac OS X 10.2 en eerder)

Wanneer u een document afdrukt, kunt u met de **Printerlijst** de voortgang van het afdrukken bekijken.

Volg deze stappen op om de status van een afdruktaak te controleren:

1. Klik in de Zoeker op **Toepassingen**, vervolgens op **Hulpprogramma's** en dubbelklik tot slot op **Afdrukcentrum**.
2. Klik op de naam van de printer.

De afdrukwachtrij verschijnt.



3. Klik op een afdruktaak om deze te selecteren.

Gebruik de knoppen om de afdruktaak naar wens te beheren:

- **Verwijder:** annuleert de geselecteerde afdruktaak
- **Stel uit:** stelt de geselecteerde afdruktaak uit
- **Hervat:** hervat de uigestelde afdruktaak
- **Stop afdruktaken:** onderbreekt alle afdruktaken in de wachtrij

# 10 Onderhoud

- [Inktpatronen installeren](#)
- [Inktpatronen uitlijnen](#)
- [Inktpatronen automatisch reinigen](#)
- [Inktpatronen handmatig reinigen](#)
- [Een testpagina afdrukken](#)
- [Een schatting van het inktniveau weergeven](#)
- [Inkt van de huid en van kleding verwijderen](#)
- [Inktpatronen onderhouden](#)
- [De printerbehuizing onderhouden](#)
- [De HP Inkjet Werkset gebruiken](#)

## 10.1 Inktpatronen installeren

### **Inktpatronen**

Installeer de driekleurenpatroon altijd in de *linker* ruimte van de inktpatroonhouder.

Installeer de zwarte inktpatroon in de *rechter* ruimte van de inktpatroonhouder.

### **Inktpatronen vervangen**

Wanneer u een inktpatroon aanschaft, moet u letten op het selectienummer van de inktpatroon.

U kunt het selectienummer op deze plaatsen vinden:

- Label met selectienummer: kijk op het label van de inktpatroon die u wilt vervangen.



#### 1. Label met selectienummer

- Printerdocumentatie: een lijst met selectienummers van inktpatronen kunt u vinden in de naslaghandleiding bij de printer.
- HP Inkjet Werkset: open de [HP Inkjet Werkset](#) en selecteer het paneel **Printerbenodigdheden**.

Als een inktpatroon leeg raakt, kan de printer in de [modus inkt-backup](#) werken.

Zie de pagina [inktpatronen installeren](#) voor informatie over het installeren van een inktpatroon.

### Modus Inkt-backup

De printer kan werken met slechts één geïnstalleerde inktpatroon. Zie de pagina [modus inkt-backup](#) voor meer informatie.


### Installatie-instructies

Ga als volgt te werk om een inktpatroon te installeren:


1. Druk op de **Aan/uit**-knop om de printer aan te zetten.
2. Open de printerkap.

De houder verschuift naar het midden van de printer.

3. Druk de inktpatroon naar beneden en schuif deze uit de inktpatroonhouder.

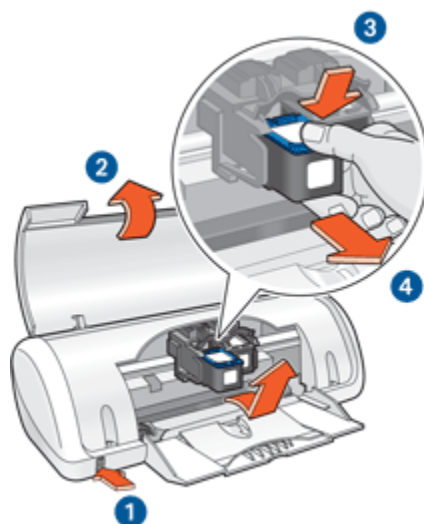

1. Druk op de Aan/uit-knop.
  2. Open de printerkap.
  3. Druk op de inktpatroon.
  4. Schuif de inktpatroon uit de houder.
4. Haal de vervangende inktpatroon uit de verpakking en verwijder voorzichtig de kunststof tape. Houd de inktpatroon zodanig dat de koperen strook zich aan de onderkant bevindt en naar de printer toe gericht is.

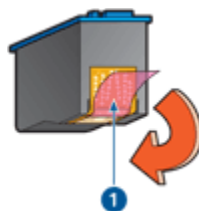


1. Verwijder alleen de roze tape.




Let op: Raak de inktspoeiers of de koperen contactpunten van de inktpatroon niet aan. Als u deze onderdelen aanraakt, kunnen de sproeiers verstopt raken, kunnen problemen met de inkt optreden of kunnen zich problemen met de elektrische verbindingen voordoen. Verwijder de koperen strips niet. Dit zijn vereiste elektrische contactpunten.



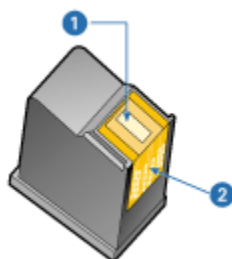

1. Inktspoeiers
2. Koperen contactpunten
5. Schuif de inktpatroon stevig onder een licht opwaartse hoek in de houder totdat u weerstand voelt.

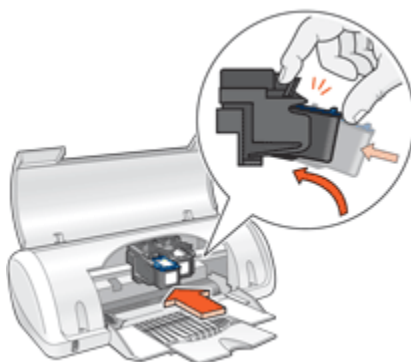

6. Druk de patroon in de houder.  
U hoort een klik wanneer de inktpatroon in de juiste positie is bevestigd.
7. Sluit de printerkap.
8. **Kalibreer** de printer voor een optimale afdrukkwaliteit.

Zie de pagina [inktpatronen onderhouden](#) voor informatie over het bewaren van inktpatronen.

Zie de pagina [inktpatronen recyclen](#) voor informatie over het recyclen van lege inktpatronen.



**Waarschuwing:** Houd nieuwe en gebruikte inktpatronen buiten het bereik van kinderen.

## 10.2 Inktpatronen uitlijnen

Na het installeren van een nieuwe inktpatroon worden de inktpatronen automatisch opnieuw uitgelijnd. Om ervoor te zorgen dat u een optimale afdrukkwaliteit krijgt, kunt u de inktpatronen ook op een ander moment uitlijnen.

Ga als volgt te werk om inktpatronen te kalibreren:

1. Laad gewoon wit papier van letter- of A4-formaat in de invoerlade.
2. Open de [HP Inkjet Werkset](#).
3. Selecteer het paneel **Kalibreren**.
4. Klik op de knop **Uitlijnen** en volg de instructies op het scherm op.

## 10.3 Inktpatronen automatisch reinigen

Als er op uw afdrucken lijnen of stippen ontbreken of inktstrepen voorkomen, zijn de inktpatronen mogelijk [bijna leeg](#) of moet u deze reinigen.

Als de inktpatronen voldoende inkt bevatten, volgt u deze stappen op om de inktpatronen automatisch te reinigen:

1. Open de [HP Inkjet Werkset](#).
2. Selecteer het paneel **Reinig**.
3. Klik op de knop **Reinig** en volg de instructies op het scherm op.



Let op: Reinig inktpatronen alleen wanneer dit nodig is. Wanneer u de inktpatronen onnodig vaak reinigt, verspilt u inkt en verkort u de levensduur van de patronen.

## 10.4 Inktpatronen handmatig reinigen

Als de printer in een stoffige omgeving wordt gebruikt, kan er zich enig vuil ophopen in de behuizing van de printer. Dit vuil kan bestaan uit stof-, haar-, tapijt- of kledingvezels. Wanneer het vuil op de inktpatronen en de houder terechtkomt, kunnen inktstrepen en vlekken op de afdruk verschijnen. Inktstrepen zijn gemakkelijk te verhelpen door de patronen en de houder handmatig te reinigen.

### Reinigingsmiddelen

U hebt het volgende nodig als u de inktpatronen en de houder wilt reinigen:

- gedistilleerd water
- wattenstaafjes of ander zacht, pluisvrij materiaal dat niet aan de patronen blijft kleven

Let op dat u tijdens het reinigen geen **inkt op uw handen of kleding** krijgt.

## Reiniging voorbereiden

1. Druk op de **Aan/uit**-knop om de printer aan te zetten en open de kap.  
De houder verschuift naar het midden van de printer.
2. Haal het netsnoer uit de achterzijde van de printer.
3. Verwijder de inktpatronen en plaats deze op een vel papier met de sproeikop naar boven.



### 1. Sproeikop




Let op: Laat de inktpatronen niet langer dan een half uur buiten de printer liggen.

## Reinigingsinstructies

1. Bevochtig een wattenstaafje met gedistilleerd water en knijp het overtollige water uit.
2. Veeg met het wattenstaafje over het oppervlak en de randen van de eerste inktpatroon.




Let op: Veeg niet over de sproeikop. Als u de inktspoeiers aanraakt, kunnen de sproeiers verstopt raken, kunnen problemen met de inkt optreden of kunnen zich problemen met de elektrische verbindingen voordoen.

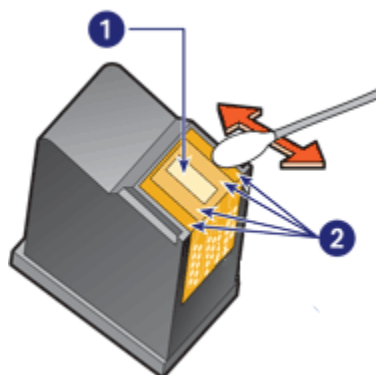

1. Sproeikop
  2. Oppervlak en randen van inktpatroon
  3. Controleer of er zich geen vezels op de voorkant of de randen van de inktpatroon bevinden.
- Herhaal stap 1 en 2 als er nog steeds vezels aanwezig zijn.
4. Herhaal stap 1 tot en met 3 voor de tweede inktpatroon.
  5. Veeg de onderkant van de behuizing van de inktpatroonhouder schoon met behulp van schone, bevochtigde wattenstaafjes.

Herhaal dit proces totdat er geen inktresten of stof meer op een schoon wattenstaafje verschijnen.

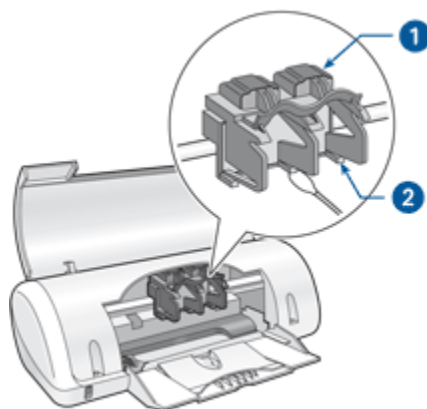

1. Inktpatroonhouder
  2. Zijkanten van inktpatroonhouder
6. Plaats de inktpatronen in de printer en sluit vervolgens de printerkap.

7. Sluit het netsnoer aan de achterzijde van de printer aan.
8. Druk een [testpagina](#) af.
9. Herhaal de reinigingsprocedure als er nog steeds inktstrepen op de afdrukken verschijnen.

## 10.5 Een testpagina afdrukken

Voer de volgende stappen uit om een testpagina af te drukken:

1. Open de [HP Inkjet Werkset](#).
2. Selecteer het paneel **Test**.
3. Klik op de knop **Testpagina afdrukken** en volg de instructies op het scherm op.

## 10.6 Een schatting van het inktniveau weergeven

Volg deze stappen op om de geschatte inktniveaus van de inktpatronen in de printer weer te geven:

1. Open de [HP Inkjet Werkset](#).
2. Selecteer het paneel **Inktniveaus**.

## 10.7 Inkt van de huid en van kleding verwijderen

Volg deze instructies op om inkt van de huid en van kleding te verwijderen:

Oppervlak	Oplossing
Huid	Was de huid op de desbetreffende plaats met een zeep met schuurmiddel.
Witte stof	Was de stof in <b>koud</b> water met bleekmiddel.
Gekleurde stof	Was de stof in <b>koud</b> water met schuimende ammonia.



Let op: Gebruik altijd koud water om inkt uit stof te verwijderen. Door lauw of heet water kan de inkt zich aan de stof hechten.

## 10.8 Inktpatronen onderhouden

De volgende tips helpen u bij het onderhoud van de HP inktpatronen en bieden u een consistente afdrukkwaliteit:

- Bewaar alle inktpatronen in de verzegelde verpakking totdat u deze nodig hebt. Inktpatronen moeten op kamertemperatuur worden bewaard (15–35 °C).

- Verwijder de kunststof tape op de inktspoeiers pas als u gereed bent om de inktpatroon te installeren in de printer. Als de beschermende tape van de inktpatroon is verwijderd, mag u deze niet meer terugplaatsen. Wanneer u de tape opnieuw bevestigt, beschadigt u de inktpatroon.

## 10.9 De printerbehuizing onderhouden

Aangezien de printer in een fijne waas op het papier spuit, zullen er uiteindelijk inktvlekken op de printerbehuizing en de aangrenzende oppervlakken verschijnen. Als u strepen, vlekken of opgedroogde inkt van de buitenkant van de printer wilt verwijderen, gebruikt u een zachte doek die met water vochtig is gemaakt.

Denk aan de volgende tips wanneer u de printer reinigt:

- Reinig de binnenkant van de printer niet. Houd alle vloeistoffen bij de binnenkant vandaan.
- Gebruik geen huishoudelijke schoonmaakmiddelen of wasmiddelen. Als een dergelijk middel voor de printer is gebruikt, veegt u buitenoppervlakken van de printer schoon met een zachte doek die met water vochtig is gemaakt.
- Smeer de ondersteuningsstaaf waarop de inktpatroonhouder heen en weer schuift niet. Lawaai is normaal wanneer de houder heen en weer beweegt.

## 10.10 De HP Inkjet Werkset gebruiken

De **HP Inkjet Werkset** bevat functies voor het kalibreren van de printer, het reinigen van inktpatronen, het afdrukken van een testpagina en het vinden van ondersteuning op de website.

### De HP Inkjet Werkset weergeven

#### Mac OS X (versie 10,1.x)

1. Dubbelklik op het pictogram **OS X HD** op het bureaublad.
2. Dubbelklik op **Toepassingen** en dubbelklik vervolgens op **Hulpprogramma's**.
3. Dubbelklik op **HP Printer Selector**.
4. Selecteer de printer en klik vervolgens op **Hulpprogramma's**. De **HP Inkjet Werkset** verschijnt.


#### Mac OS X (versie 10.2.x)

1. Klik in de Zoeker op **Toepassingen**, vervolgens op **Hulpprogramma's** en dubbelklik tot slot op **Afdrukcentrum**.
2. Selecteer de printer en klik vervolgens op **Configureren**. De **HP Inkjet Werkset** verschijnt.

## Mac OS X (versie 10.3)

1. Klik op **Systeemvoorkeuren** in het Apple-menu.
2. Klik in het dialoogvenster **Systeemvoorkeuren** op **Afdrukken & faxen**.
3. Klik op de knop **Configureer printers**. Het dialoogvenster Printerlijst verschijnt.
4. Selecteer de printer en klik vervolgens op **Hulpprogramma's**. De **HP Inkjet Werkset** verschijnt.

## Panelen van de HP Inkjet Werkset

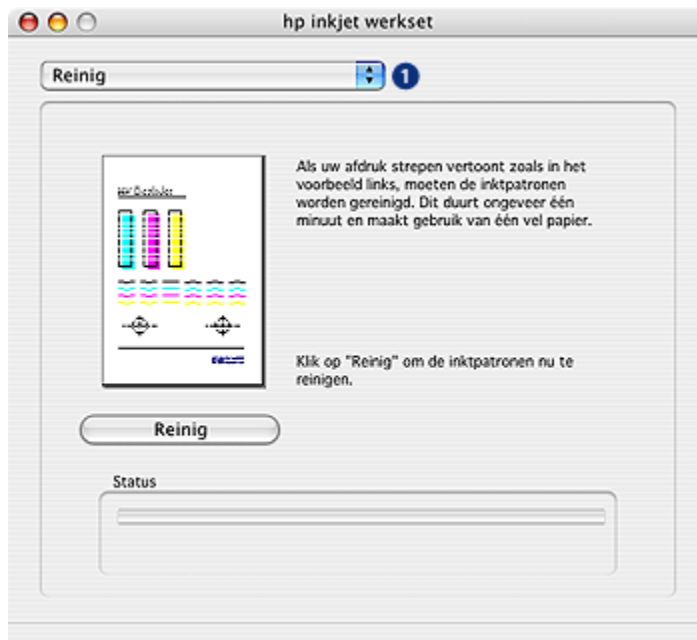

Selecteer het gewenste paneel om de opties van de HP Inkjet Werkset weer te geven:

- **WOW!**: hiermee drukt u een voorbeeldpagina af om de kwaliteit van de afdruk te controleren.
- **Test**: hiermee drukt u een testpagina af om de communicatie met de printer te verifiëren.
- **Reinig**: hiermee reinigt u de inktpatronen.
- **Inktniveaus**: geeft de geschatte inktniveaus weer.
- **Kalibreren**: hiermee kalibreert u de inktpatronen.
- **Printerbenodigheden**: geeft de selectienummers van de inktpatronen weer.

- **Ondersteuning:** biedt toegang tot de website van HP waar u ondersteuning voor de printer en informatie over producten en printerbenodigdheden van HP kunt vinden.
- **Registreren:** brengt u naar de website van HP om de printer te registreren.



# 11 Problemen oplossen

- [Printer drukt niet af](#)
- [Papierstoring](#)
- [Papierproblemen](#)
- [Afdrukkwaliteit is slecht](#)
- [Het document is verkeerd afgedrukt](#)
- [Foto's worden niet goed afgedrukt](#)
- [Problemen bij het afdrukken zonder rand](#)
- [Foutberichten](#)
- [Aan/uit-lichtje knippert](#)
- [Documenten worden langzaam afgedrukt](#)
- [Als zich problemen blijven voordoen](#)

## 11.1 Printer drukt niet af

### Controleer het volgende

- Is de printer aangesloten op een stopcontact?
- Zijn de kabels goed aangesloten?
- Staat de printer aan?
- Zijn de inktpatronen [correct geïnstalleerd](#)?
- Is het papier of ander afdruk materiaal correct in de papierlade geladen?
- Is de printerkap gesloten?
- Is de achterklep bevestigd?

### Het aan/uit-lichtje controleren

Als het Aan/uit-lichtje knippert, is er een fout opgetreden.

Zie [Aan/uit-lichtje knippert](#) voor meer informatie.

### Controleer de printerkabelaansluiting

Als de printerkabel is aangesloten op een USB-hub, is er mogelijk een afdrukconflict. U kunt het conflict op een van deze manieren verhelpen:

- Sluit de USB-kabel van de printer rechtstreeks op de computer aan.

- Gebruik tijdens het afdrukken geen andere USB-apparaten die op de hub zijn aangesloten.

### **Als de printer niet aan gaat**

De printer heeft mogelijk te veel stroom ontvangen.

1. Verwijder het netsnoer uit het stopcontact.
2. Wacht ongeveer 10 seconden.
3. Sluit het netsnoer weer aan.
4. Druk op de **Aan/uit**-knop om de printer aan te zetten.

Als de printer nu nog niet aan gaat, probeert u het volgende:

- Sluit de printer op een ander stopcontact aan.
- Sluit de printer direct aan op een stopcontact in plaats van op een stroomstootbeveiliging.

### **Als de printer nog steeds niet afdrukt**


Selecteer het onderwerp dat het beste overeenkomt met het probleem:

- [Papierstoring](#)
- [Bericht dat het papier op is](#)


## **11.2 Papierstoring**

Voer de volgende stappen uit totdat de papierstoring is verholpen.

1. Verwijder al het papier uit de papierlade.
2. Als u etiketten afdrukt, controleert u of er geen etiket is losgeraakt van het etikettenvel terwijl het vel door de printer werd gevoerd.
3. Verwijder de achterklep. Druk de hendel naar rechts en trek vervolgens de klep weg.

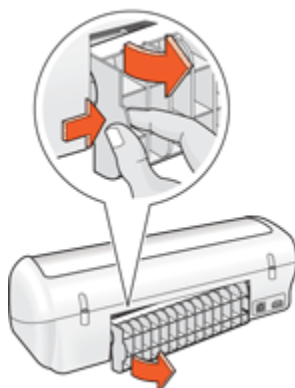

4. Los de papierstoring via de achterzijde van de printer op en plaats de achterklep terug.

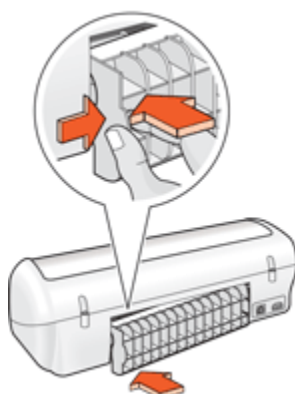

5. Laad opnieuw papier in de papierlade.
6. Druk het document opnieuw af.

## 11.3 Papierproblemen

### De printer drukt meerdere vellen tegelijk af

#### Papiergewicht

Er kan op meerdere vellen tegelijk worden afgedrukt wanneer het papier een lager gewicht heeft dan het vereiste papiergewicht. Gebruik papier dat voldoet aan het aanbevolen papiergewicht. Zie de naslaghandleiding bij de printer voor papiergewichtspecificaties.

### Papier is niet goed geladen

Er kan op meerdere vellen tegelijk worden afgedrukt wanneer het papier te ver achter in de printer is geladen. Laad het papier opnieuw in de papierlade en druk het papier naar binnen tot u weerstand voelt.

Er kan ook op meerdere vellen tegelijk worden afgedrukt wanneer de printer verschillende papiertypen bevat. De printer kan bijvoorbeeld zowel fotopapier als gewoon papier bevatten. Verwijder het papier uit de papierlade en plaats alleen het type papier dat geschikt is voor het document dat u afdrukt.

### Overige papierproblemen

- Zie de pagina [papierstoring](#) voor informatie over het oplossen van een papierstoring.
- Als het bericht verschijnt dat het papier op is, raadpleegt u de pagina [foutberichten](#).

## 11.4 Afdrukkwaliteit is slecht

### Strepen en ontbrekende lijnen

Als er in uw afdrukken lijnen of stippen ontbreken of inktstrepen voorkomen, zijn de inktpatronen mogelijk [bijna leeg](#) of moet u deze [reinigen](#).

### De afdruk is vaag

1. Controleer of beide inktpatronen niet [bijna leeg](#) zijn.


Als een inktpatroon bijna leeg is, is het [raadzaam deze te vervangen](#) wanneer de afdrukkwaliteit minder wordt.

Als de inktpatroon voldoende inkt bevat, [reinigt u de inktpatroon](#).

2. Controleer of er een zwarte inktpatroon is geïnstalleerd.

Als de zwarte tekst en afbeeldingen op uw afdrukken vaag zijn, drukt u mogelijk alleen met de driekleurenpatroon af. Installeer een zwarte inktpatroon naast de driekleurenpatroon om een optimale zwarte afdrukkwaliteit te verkrijgen.

3. Controleer of de beschermende kunststof tape van de inktpatronen is verwijderd.

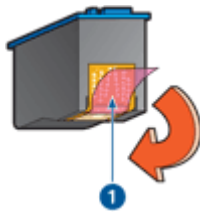

1. Kunststof tape

4. Selecteer een hogere afdrukkwaliteit.

### **Er worden lege pagina's afgedrukt**

- De kunststof tape is mogelijk nog niet van de inktpatronen verwijderd. Controleer of de kunststof tape van de inktpatronen is verwijderd.
- De inktpatronen kunnen **leeg** zijn. Vervang een of beide lege inktpatronen.

## **11.5 Het document is verkeerd afgedrukt**

### **Tekst en beelden zijn niet goed uitgelijnd**

Als de tekst en beelden op afdrucken niet goed zijn uitgelijnd, kunt u de inktpatronen **uitlijnen**.

### **Het afgedrukte document staat scheef of staat niet helemaal in het midden van het papier**

1. De papierlade mag slechts één type papier bevatten. Bovendien moet het papier correct in de lade geplaatst zijn.
2. Controleer of de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier is geschoven.
3. Druk het document opnieuw af.

### **Envelop wordt onder een hoek afgedrukt**

1. Schuif de klep in de envelop voordat u de envelop in de papierlade plaatst.
2. Controleer of de papiergeleider stevig tegen de rand van de envelop zit.
3. Druk de envelop opnieuw af.

## Sommige gedeelten van het document ontbreken of worden op de verkeerde plaats afgedrukt

Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en controleer de volgende instellingen:

Paneel	Instelling
<b>Paginakenmerken</b>	<b>Papierformaat:</b> het juiste papierformaat <b>Richting:</b> controleer of de afdrukstand juist is.

## Nieuwe afdrukinstellingen zijn niet zichtbaar in de afdrukken

U kunt bepaalde afdrukinstellingen in de softwaretoepassing instellen. Het is mogelijk dat de afdrukinstellingen in de toepassing niet overeenkomen met de instellingen in het dialoogvenster **Afdrukken** of **Pagina-instelling**.

Wijzig de afdrukinstellingen, zodat deze overeenkomen met de instellingen in het dialoogvenster **Afdrukken** of **Pagina-instelling**.

# 11.6 Foto's worden niet goed afgedrukt

## Controleer de papierlade

1. Controleer of het fotopapier met de afdrukzijde naar beneden in de papierlade is geplaatst.
2. Schuif het papier zo ver mogelijk in de printer.
3. Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.

## Controleer de printereigenschappen

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en controleer de volgende instellingen:

Paneel	Instelling
<b>Paginakenmerken</b>	<b>Papierformaat:</b> het juiste papierformaat <b>Richting:</b> de juiste afdrukstand

2. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#) en controleer de volgende instellingen:

Paneel	Instelling
<b>Papiertype/kwaliteit</b>	<b>Papiertype:</b> het juiste type fotopapier <b>Afdrukkwaliteit:</b> Best of Maximum dpi


## 11.7 Problemen bij het afdrukken zonder rand

### Richtlijnen

Volg voor het maken van randloze afdrukken deze richtlijnen op:

- Open het bestand in een softwaretoepassing en wijs het gewenste beeldformaat toe. Zorg dat dit overeenkomt met het formaat van het papier waarop u het beeld wilt afdrukken.
- Zorg dat het papierformaat dat is opgegeven in het dialoogvenster [Pagina-instelling](#), overeenkomt met het formaat van het papier in de papierlade.
- Selecteer het juiste papiertype in het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
- Druk geen randloze documenten af in de [modus inkt-backup](#). Zorg ervoor dat er altijd twee inktpatronen in de printer zijn geïnstalleerd.


### Rand van de foto is vaag

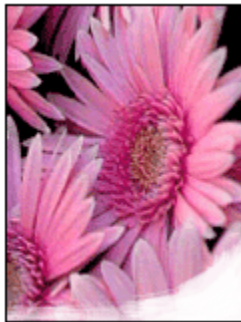

Controleer of het fotopapier niet gekruld is. Wanneer het fotopapier gekruld is, plaatst u het papier in een plastic zak en buigt u het voorzichtig in de tegenovergestelde richting tot het weer recht is. Als dit niet lukt, gebruikt u fotopapier dat niet gekruld is.

Op de pagina [de opslag en verwerking van fotopapier](#) kunt u lezen hoe u kunt voorkomen dat fotopapier gaat krullen.

## Het beeld wordt onder een hoek afgedrukt

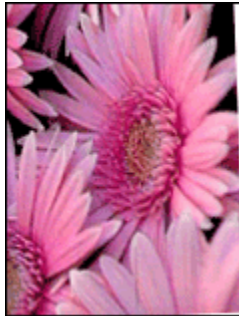

Volg deze stappen op als het beeld onder een hoek wordt afgedrukt:

1. Verwijder al het papier uit de papierlade.
2. Laad het fotopapier correct in de papierlade.
3. Controleer of de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier is geschoven.

## De afdruk heeft een ongewenste rand

In de volgende situaties kan een ongewenste rand ontstaan.

### Voor klein fotopapier



Als de afdruk een ongewenste rand heeft, probeert u de volgende oplossingen:

- [Lijn de inktpatronen uit.](#)
- Controleer of het programma dat u gebruikt, het afdrukken zonder rand ondersteunt.




### Voor klein fotopapier met een afscheurrand

Als de rand onder de afscheurrand verschijnt, verwijdert u de afscheurrand.



Als de rand boven de afscheurrand verschijnt, [lijnt u de inktpatronen uit](#).

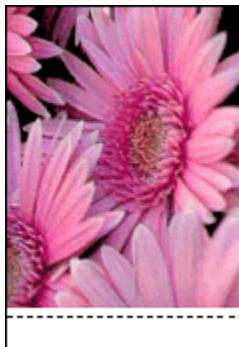

## 11.8 Foutberichten

### Bericht dat het papier op is

Volg de stappen op voor de van toepassing zijnde situatie.

#### Als de papierlade geladen is

1. Controleer het volgende:
  - De papierlade bevat voldoende papier (ten minste tien vellen).
  - De papierlade is niet te vol.
  - De papierstapel raakt de achterkant van de papierlade.
2. Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.

3. Klik op **Doorgaan** om het afdrukken te hervatten.

#### Als de papierlade leeg is

1. Laad papier in de papierlade.
2. Schuif het papier zo ver mogelijk in de printer.
3. Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.
4. Klik op **Doorgaan** om het afdrukken te hervatten.

#### Er verschijnt een bericht dat er een probleem is met de inktpatronen

Een of beide inktpatronen bevat te weinig inkt, is niet juist geïnstalleerd of werkt niet goed.

U kunt dit probleem oplossen door de inktpatronen te verwijderen en weer terug te plaatsen. Als dit het probleem niet oplost, [vervangt](#) u een of beide inktpatronen.

#### Er verschijnt een foutbericht terwijl het aan/uit-lichtje knippert

Lees het foutbericht op het scherm waarin het probleem en de oplossing worden beschreven.

Zie [Aan/uit-lichtje knippert](#) voor meer informatie.

## 11.9 Aan/uit-lichtje knippert

- Als het Aan/uit-lichtje **brandt**, is de printer bezig met afdrukken of gereed om af te drukken.
- Als het Aan/uit-lichtje **uit** is, is de printer uitgeschakeld.
- Zie de volgende informatie als het Aan/uit-lichtje **knippert**.



### 1. Aan/uit-lichtje

## Wat het knipperende lichtje betekent

Het Aan/uit-lichtje kan om verschillende redenen knipperen:

- De kap van de printer staat open.
- De printer bevat geen papier meer.
- Er is een probleem met de printer, bijvoorbeeld een [papierstoring](#) of een probleem met een inktpatroon.

## Als een foutbericht verschijnt

Lees het foutbericht op het scherm waarin het probleem en de oplossing worden beschreven.

## 11.10 Documenten worden langzaam afgedrukt

De prestaties van de printer kunnen door verschillende variabelen negatief worden beïnvloed.

### Er zijn meerdere softwaretoepassingen geopend

De computer heeft niet voldoende bronnen om de printer op optimale snelheid te kunnen laten werken.

Als u de snelheid van de printer wilt verhogen, sluit u alle overbodige softwareprogramma's af.

### Er worden complexe documenten, afbeeldingen of foto's afgedrukt

Documenten die afbeeldingen of foto's bevatten, worden langzamer afgedrukt dan tekstdocumenten.

### Afdrukmodus best of maximum dpi is geselecteerd

De printer drukt langzamer af als **Best** of **Maximum dpi** als afdrukkwaliteit is geselecteerd. Om de afdruksnelheid te vergroten moet u een andere afdrukkwaliteitsmodus kiezen.

### Printerdriver is verouderd

Er is mogelijk een verouderde printerdriver geïnstalleerd.

Voor informatie over het updaten van de printerdriver bezoekt u de HP website op [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

### **De printer bevindt zich in de modus inkt-backup**

Het is mogelijk dat de printer langzamer afdrukt als deze zich in de **modus inkt-backup** bevindt.

Als u de afdruksnelheid wilt verhogen, gebruikt u twee inktpatronen in de printer.

### **Computer voldoet niet aan de systeemvereisten**

Als uw computer onvoldoende RAM of onvoldoende vrije ruimte op de harde schijf heeft, neemt de verwerking door de printer meer tijd in beslag.

1. Controleer of de ruimte op de harde schijf, de RAM en de processorsnelheid overeenkomen met de systeemvereisten.

Zie de naslaghandleiding bij de printer voor meer informatie over systeemvereisten.

2. Maak ruimte op de harde schijf vrij door onnodige bestanden te verwijderen.

## **11.11 Als zich problemen blijven voordoen**

Als zich problemen blijven voordoen, nadat u de probleemoplossingsonderwerpen hebt doorgenomen, schakelt u de computer uit en start u deze vervolgens opnieuw op.

Als u ook met het opnieuw opstarten van de computer de problemen niet kunt oplossen, gaat u naar HP Klantenondersteuning op [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

# 12 Specificaties

- [Printerspecificaties](#)
- [Milieuverklaring](#)
- [Inktpatronen recycelen](#)

## 12.1 Printerspecificaties

Zie de naslaggids die bij uw printer is geleverd, voor de volledige printerspecificaties, inclusief de volgende informatie:

- Soorten, formaten en gewicht van het papier en het overige afdruk materiaal dat met uw printer gebruikt kan worden.
- Afdruksnelheden en resoluties
- Stroomvereisten

## 12.2 Milieuverklaring

Hewlett-Packard streeft voortdurend naar een verbetering van de ontwerpprocessen van haar Deskjet printers om zodoende de negatieve effecten te verminderen op de kantooromgeving en op de omgevingen waar printers worden geproduceerd, verzonden en gebruikt.

### Reductie and eliminatie

**Papiergebruik:** deze printer is geschikt voor het gebruik van gerecycled papier (in overeenstemming met EN 12281:2002).

**Gerecycled papier:** alle gedrukte documentatie bij deze printer is afgedrukt op chloorvrij gerecycled papier.

**Ozon:** er worden geen ozonafbrekende chemicaliën (bijvoorbeeld cfk's) meer in de fabricageprocessen van Hewlett-Packard gebruikt.

### Recyclen

Deze printer is ontworpen met het oog op recycling. Het aantal materialen is tot een minimum beperkt, zonder dat dit ten koste gaat van de functionaliteit en de betrouwbaarheid. De verschillende materialen zijn ontworpen om eenvoudig te kunnen worden gescheiden. Bevestigingen en andere aansluitingen zijn eenvoudig te vinden, te bereiken en te verwijderen met normale gereedschappen. Belangrijke onderdelen zijn zo ontworpen dat deze eenvoudig zijn te bereiken waardoor demontage en reparatie efficiënter worden.

**Printerverpakking:** de verpakkingsmaterialen van deze printer zijn zodanig gekozen dat deze tegen een minimale kostprijs maximale bescherming bieden, het milieu zo min mogelijk vervuilen en de recycling vereenvoudigen. Het solide ontwerp van de HP Deskjet printer draagt ertoe bij het gebruik van verpakkingsmateriaal te beperken en beschadigingen te voorkomen.

**Kunststof onderdelen:** alle belangrijke kunststoffen en onderdelen van kunststof zijn gemarkeerd in overeenstemming met internationale normen. Het is technisch mogelijk alle kunststof onderdelen die in de behuizing en het chassis van de printer zijn gebruikt, te recyclen. Deze bestaan alle uit één polymeer.

**Levensduur van het product:** HP biedt het volgende waarmee de levensduur van uw HP Deskjet printer kan worden verlengd:

- **Garantieverlenging:** meer informatie vindt u in de naslaggids die bij de printer werd geleverd.
- **Inname van het product:** als u dit product aan het einde van de nuttige levensduur aan HP wilt retourneren, gaat u naar [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle). Zie [inktpatronen recyclen](#) als u lege inktpatronen bij HP wilt inleveren.

Opmerking: De mogelijkheid tot garantieverlenging en inname van het product is niet beschikbaar in alle landen/regio's.

## Energieverbruik

**Energieverbruik in de stand-bystand:** zie de naslaggids voor energieverbruikspecificaties.

**Energieverbruik in de uitgeschakelde stand:** als de printer uit staat, wordt nog steeds een minimale hoeveelheid energie verbruikt. Energieverbruik kan worden voorkomen door de printer uit te zetten en vervolgens de stekker uit het stopcontact te verwijderen.

## 12.3 Inktpatronen recyclen

Klanten die hun HP inktpatronen willen recyclen, kunnen deelnemen aan het Planet Partner-programma van HP voor inkjet-patronen. HP biedt dit programma in meer landen/regio's aan dan enig andere producent van inkjet-patronen ter wereld. Dit programma wordt aangeboden als een gratis service voor HP klanten en is een milieuvriendelijke oplossing voor deze producten aan het einde van de levenscyclus.

Wanneer u wilt deelnemen, volgt u de aanwijzingen op die u kunt vinden op de website van HP: [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle). Deze service is niet beschikbaar in alle landen/regio's. U wordt mogelijk gevraagd uw naam, telefoonnummer en adres op te geven.

Omdat de unieke recyclingprocessen van HP zeer gevoelig zijn voor onjuiste materialen, kunnen wij geen inktpatronen van andere fabrikanten inzamelen en recycleren. De eindproducten van het recyclingproces worden gebruikt bij de fabricage van nieuwe producten en HP moet garanderen dat het materiaal een constante samenstelling heeft. Daarom recycleren wij alleen originele HP inktpatronen. Dit programma geldt niet voor opnieuw gevulde patronen.

Teruggezonden inktpatronen worden gescheiden in ruwe materialen, zodat deze kunnen worden gezuiverd en worden gebruikt in andere bedrijfstakken voor de fabricage van nieuwe producten. Voorbeelden van producten die zijn gemaakt van gerecyclede materialen van HP inktpatronen, zijn auto-onderdelen, platen die worden gebruikt in de fabricage van microchips, koperdraad, stalen platen en edele materialen die in elektronische producten worden gebruikt. Afhankelijk van het model kan HP maximaal 65% van het gewicht van een inktpatroon recycleren. De resterende delen die niet kunnen worden hergebruikt (inkt, schuim en samengestelde materialen), worden op milieuvriendelijke wijze verwijderd.

# 13 Printerbenodigdheden

- Papier
- USB-kabels
- Inktpatronen

Opmerking: De beschikbaarheid van printerbenodigdheden en accessoires varieert per land/regio.

## 13.1 Papierbenodigdheden

Het is mogelijk dat deze lijst niet up-to-date is. Een bijgewerkte lijst kunt u vinden op de HP-website voor klantenondersteuning: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Opmerking: De beschikbaarheid van kabels varieert per land/regio.

### **HP Helderwit inkjetpapier**

HPB250 Letter, 250 vellen

HPB1124 Letter, 500 vellen

C5977B A4, 250 vellen

C1825A A4, 500 vellen (Europa/Azië)

### **HP Premium Papier**

51634Y Letter, 200 vellen

51634Z A4, 200 vellen

### **HP Brochure & Flyer Papier, Mat**

C5445A Letter, 100 vellen

### **HP Brochure & Flyer Papier, Glanzend**

C6817A Letter, 50 vellen

C6818A A4, 50 vellen

### **HP Brochurepapier, in drieën gevouwen, Glanzend**

C7020A Letter, 100 vellen



Q2525A A4, 50 vellen

### **HP Brochurepapier, in drieën gevouwen, Mat**

Q5543A Letter, 100 vellen

### **HP Premium Inkjet Transparant**

C3828A Letter, 20 vellen

C3834A Letter, 50 vellen

C3832A A4, 20 vellen

C3835A A4, 50 vellen

### **HP Premium Plus Fotopapier, Glanzend**

Q2502A 4x6 inch, 60 vellen (V.S.)

Q2502AC 4x6 inch, 60 vellen (Canada)

Q2503A 10x15 cm, 20 vellen (Europa)

Q2504A 10x15 cm, 20 vellen (Azië (Stille Oceaan))

C6831A Letter, 20 vellen (V.S.)

Q1785A Letter, 50 vellen (V.S.)

Q5493A Letter, 100 vellen (V.S.)

C6831AC Letter, 20 vellen (Canada)

C6832A A4, 20 vellen (Europa)

Q1786A A4, 50 vellen (Europa)

Q1951A A4, 20 vellen (Azië (Stille Oceaan))

Q1933A A4, 20 vellen (Japan)

### **HP Premium Plus Fotopapier (met afscheurrand)**

Q1977A 4x6 inch, 20 vellen (V.S.)

Q1978A 4x6 inch, 60 vellen (V.S.)

Q5431A 4x6 inch, 100 vellen (V.S.)

Q1977AC 4x6 inch, 20 vellen (Canada)

Q1978AC 4x6 inch, 60 vellen (Canada)

Q1979A 10x15 cm, 20 vellen (Europa)

Q1980A 10x15 cm, 60 vellen (Europa)

Q1952A 10x15 cm, 20 vellen (Azië (Stille oceaan))

Q1935A 10x15 cm, 20 vellen (Japan)

### **HP Premium Plus Fotopapier, Mat**

Q2506A 4x6 inch, 60 vellen (V.S.)

Q2507A 10x15 cm, 20 vellen (Europa)

Q2508A 10x15 cm, 60 vellen (Europa)

C6950A Letter, 20 vellen (V.S.)

Q5450A Letter, 50 vellen (V.S.)

C6950AC Letter, 20 vellen (Canada)

C6951A A4, 20 vellen (Europa)

Q1934A A4, 20 vellen (Japan)

### **HP Fotopapier, Glanzend (met afscheurrand)**

C7890A 4x6 inch, 20 vellen (Noord-Amerika)

C7893A 4x6 inch, 60 vellen (Noord-Amerika)

Q7891A 10x15 cm, 20 vellen (Europa)

Q7894A 10x15 cm, 60 vellen (Europa)

### **HP Fotopapier, Glanzend**

C1846A Letter, 25 vellen (V.S.)

C7896A Letter, 50 vellen (V.S.)

Q5437A A4, 25 vellen (Europa)

Q7897A A4, 50 vellen (Europa)

C6765A A4, 20 vellen (Azië (Stille Oceaan))

C7898A A4, 20 vellen (Japan)

### **HP Premium Fotopapier, Glanzend**

Q5477A 4x6 inch, 60 vellen (V.S.)

Q5477A 5x7 inch, 20 vellen (V.S.)

Q5479A 10x15 cm, 20 vellen (Europa)

Q5480A 13x18 cm, 20 vellen (Europa)

C6039A Letter, 15 vellen (V.S.)

C6979A Letter, 50 vellen (V.S.)  
Q5494A Letter, 100 vellen (V.S.)  
Q5447A Letter, 120 vellen (V.S.)  
C6039AC Letter, 15 vellen (Canada)  
C6979AC Letter, 50 vellen (Canada)  
Q2519A A4, 20 vellen (Europa)  
C7040A A4, 50 vellen (Europa)

### **HP Premium Fotopapier, Glanzend (met afscheurrand)**

Q1988A 4x6 inch, 20 vellen (V.S.)  
Q1989A 4x6 inch, 60 vellen (V.S.)  
Q1990A 4x6 inch, 100 vellen (V.S.)  
Q1988AC 4x6 inch, 20 vellen (Canada)  
Q1989AC 4x6 inch, 60 vellen (Canada)  
Q1991A 10x15 cm, 20 vellen (Europa)  
Q1992A 10x15 cm, 60 vellen (Europa)

### **HP Premium Fotopapier, Mat (met afscheurrand)**

Q5435A 4x6 inch, 60 vellen (V.S.)  
Q5436A 10x15 cm, 20 vellen (Europa)

### **HP Premium Fotopapier, Mat**

Q1993A Letter, 15 vellen (V.S.)  
Q1994A Letter, 50 vellen (V.S.)  
Q5433A A4, 20 vellen (Europa)  
Q5434A A4, 50 vellen (Europa)

### **HP Premium High Gloss Film**

Q1973A Letter, 20 vellen (V.S.)  
C3836A Letter, 50 vellen (V.S.)  
C3836AC Letter, 50 vellen (Canada)  
Q1981A Letter, 20 vellen (Europa)  
C3837A Letter, 50 vellen (Europa)

Q1958A A4, 10 vellen (Japan)

**HP Everyday Fotopapier, Halfglanzend (met afscheurrand)**

Q5440A 4x6 inch, 100 vellen (V.S.)

Q5440AC 4x6 inch, 100 vellen (Canada)

Q5441A 10x15 cm, 100 vellen (Europa)

Q5442A 10x15 cm, 100 vellen (Azië (Stille Oceaan))

**HP Everyday Fotopapier, Halfglanzend**

Q5498A Letter, 25 vellen (V.S.)

Q2509A Letter, 100 vellen (V.S.)

Q2509AC Letter, 100 vellen (Canada)

Q5451A A4, 25 vellen (Europa)

Q2510A A4, 100 vellen (Europa)

Q2511A A4, 100 vellen (Azië (Stille Oceaan))

**HP Geavanceerd Fotopapier, Glanzend**

Q5461A 4x6 inch, 60 vellen (V.S.)

Q5454A Letter, 25 vellen (V.S.)

Q5510A Letter, 50 vellen (V.S.)

**HP Geavanceerd Fotopapier, Glanzend (met afscheurrand)**

Q5508A 4x6 inch, 20 vellen (V.S.)

Q5509A 4x6 inch, 60 vellen (V.S.)

**HP Wenskaarten, Mat, Wit, in vieren gevouwen**

C6042A A4, 20 vellen (Europa)

**HP Wenskaarten, Mat, Wit, Dubbelgevouwen**

C7018A Letter, 20 vellen (V.S.)

**HP Wenskaarten, Foto, Dubbelgevouwen**

C6044A Letter, 10 vellen (V.S.)

C6045A A4, 10 vellen (Europa)

**HP Wenskaart met reliëf, Ivoor, Dubbelgevouwen**

C6828A 20 vellen

**HP Wenskaart met reliëf, Crème, Dubbelgevouwen**

C6829A 20 vellen

**HP Wenskaart met reliëf, Wit, Half voorgevouwen**

C7019A 20 vellen

**HP Wenskaart op linnen, Wit, Half voorgevouwen**

C1788A 20 vellen

**HP Wenskaart op linnen, Ivoor, Half voorgevouwen**

C1787A 20 vellen

**HP Opstrijpatronen (voor witte stof)**

C6049A Letter, 12 vellen (V.S.)

C6050A A4, 12 vellen (Europa)

C6055A A4, 12 vellen (Azië (Stille Oceaan))

C7917A A4, 12 vellen (Japan)

**HP Opstrijpatronen voor donkere stof**

C1974A 6 vellen

**HP Foto en Projectpapier, Mat**

Q5499A Letter, 50 sets

## **13.2 USB-kabels**

Opmerking: De beschikbaarheid van kabels varieert per land/regio.

C6518A HP USB A-B 2 M kabel

# Index

180 graden draaien

## A

Aan/uit-knop  
afdrukinstellingen  
afdrukken  
    brieven  
    brochures  
    digitale foto's  
    documenten  
    e-mail  
    enveloppen  
    etiketten  
    indexkaarten  
    opstrijpatronen  
    papiertype selecteren  
    transparanten  
    wenskaarten  
afdrukkwaliteit

## C

contrastverbetering  
conventies

## D

digitale flash  
digitale foto's  
documentformaat aanpassen

## E

energieverbruik

## F

foto zonder rand

- rand verschijnt
- foto's
  - afdrukproblemen
  - digitaal
- foto's afdrukken
- foto's
  - 4800 x 1200-dpi geoptimaliseerd afdrukken
  - maximum dpi
  - opslag van fotopapier
  - rand is vervaagd
  - verbeteren
  - zwart-wit
- foutberichten

## G

- gelijkmatig
- gesorteerd afdrukken

## H

- handelsmerken

## I

- indexkaarten
- inkt verwijderen van de huid en van kleding
- inktpatronen uitlijnen
- inktpatronen vervangen
- inktpatronen
  - automatisch reinigen
  - driekleurenpatroon
  - handmatig reinigen
  - installeren
  - onderhouden
  - opslag
  - recyclen
  - uitlijnen
  - vervangen
  - zwarte inkt patroon
- instellingen

## K

- kaarten
  - index
- kennisgevingen
- knop Uitlijnen

## L

- lichtje
  - knipperend

## M

- maximum dpi
- milieuverklaring
- modus inkt-backup

## O

- onderhoud
  - inktpatronen handmatig reinigen
  - printerhulpmiddelen

## P

- paginavolgorde
- papierbenodigdheden
- papierlade
- papierstoring
- printer
  - drukt lege pagina's af
  - drukt niet af
  - gaat niet aan
  - is traag
  - nieuwe afdrukinstellingen zijn niet zichtbaar
- printerbehuizing
- printerfuncties
- printerhulpmiddelen
- problemen oplossen
  - afdruk is vaag
  - document wordt niet in het midden afgedrukt



- document wordt scheef afgedrukt
- drukt langzaam af
- foto's worden niet goed afgedrukt
- foutberichten
- gedeelten van het document ontbreken
- gedeelten van het document worden op een onjuiste plaats afgedrukt
- lege pagina's worden afgedrukt
- nieuwe afdrুকinstellingen zijn niet zichtbaar in de afdrukken
- papierstoring
- printer drukt meerdere vellen tegelijk af
- printer drukt niet af
- printer gaat niet aan
- printerlichtje knippert
- strepen en ontbrekende lijnen
- tekst en beelden zijn niet goed uitgelijnd

## R

- recyclen
  - info
  - inktpatronen handmatig reinigen
  - inktpatronen
- reinigen
- richting

## S

- scherpte
- SmartFocus
- speciale functies

## T

- termen

## U

- USB
  - artikelnummer kabel

## V

vergroten/verkleinen

verwijderen, inkt van de huid en van kleding verwijderen

## Z

zonder rand, foto